Link-2 Radio portátil VHF marina con GPS **LOWRANCE** Manual de usuario **ESPAÑOL**

lowrance.com

Copyright © 2013 Navico. Todos los derechos reservados.

Lowrance® es una marca registrada de Navico

Es responsabilidad exclusiva del propietario instalar y usar este instrumento de manera que no cause accidentes ni daños personales o a la propiedad.

Lowrance rechaza toda responsabilidad derivada de cualquier tipo de uso de este producto que pueda causar accidentes, daños o que pueda quebrantar la ley.

Idioma principal: este informe, cualquier manual de instrucciones, guías de usuario y otra información relacionada con el producto (Documentación) puede ser traducida a, o ha sido traducida de, otro idioma (Traducción). En caso de discrepancia con cualquier versión traducida de la Documentación, la versión en lengua inglesa constituirá la versión oficial de la misma.

Este manual representa la radio Link-2 tal y como era en el momento de la impresión. Lowrance se reserva el derecho de introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso.

No se puede copiar, reproducir, volver a publicar, transmitir o distribuir ninguna parte de este manual con ningún fin, sin el previo consentimiento por escrito de Lowrance.

Queda estrictamente prohibida cualquier distribución comercial no autorizada de este manual.

Lowrance puede decidir cambiar o cancelar políticas, normas y ofertas especiales en cualquier momento. Nos reservamos el derecho de hacerlo sin previo aviso. Todas las características y especificaciones también están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las pantallas que aparecen en este manual son simulaciones.

Para obtener los manuales de usuario gratuitos, así como la información más actual de este producto, su funcionamiento y sus accesorios, visite nuestra página web: www.lowrance.com

Información importante sobre seguridad Léala con atención antes de instalar y usar la radio.	
PELIGRO	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle de posibles situaciones de peligro. Observe todos los mensajes de seguridad que tengan este símbolo para evitar posibles daños o la muerte.
<u> </u>	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar daños graves o la muerte
<u> </u>	PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar daños menores o moderados.
PRECAUCIÓN	PRECAUCIÓN usado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar daños a la propiedad.

Índice

Información sobre seguridad y funcionamiento	
Importante	8
Información sobre seguridad	8
Sección 1: Información general	9
Sección 2: Controles y teclas	10
2-1 Teclas/controles y funciones	
2-1-1 Utilizar las teclas multifunción de la radio	
2-1-2 Teclas multifunción DSC	14
Sección 3: Funcionamiento de la radio	15
3-1 Encendido y apagado	15
3-2 Ajuste del nivel de squelch	15
3-3 Control del volumen	15
3-4 Selección de canal	16
3-5 Recepción y transmisión	16
3-6 Funcionamiento de la escucha doble	17
3-7 Funcionamiento de 3CH (canal favorito)	17
3-7-1 Añadir un canal favorito por primera vez	
3-7-2 Modificar o eliminar un canal favorito	
3-8 Operación de escaneo	
3-9 Modo de navegación	
3-10 Modo de selección de WP	
3-11 Modo Plotter	
3-12 Modo GPS satélite	20
Sección 4: Configuración avanzada	21
4-1 Waypoint	22
4-1-1 Añadir un nuevo waypoint	
4-1-2 Editar un waypoint	
4-1-3 Eliminar un waypoint4-1-4 Establecer una ruta para un waypoint almacenado	
4-2 Ajuste de la retroiluminación	
4-2 Ajuste de la retrolluminación	
4-4 Gestión de la lista de amigos (BUDDY LIST)	
4-4-1 Añadir un nuevo nombre de amigo	
4-4-2 Editar un nombre de amigo	

4-4-3 Eliminar un nombre de amigo	27
4-5 Ajuste de contraste	28
4-6 GPS/DATA	28
4-6-1 Introducir la posición UTC manualmente (MANUAL)	29
4-6-2 Ajustes: mostrar u ocultar la posición (LL DISPLAY)	29
4-6-3 Ajustes: mostrar u ocultar la hora (TIME DISPLAY)	30
4-6-4 Hora local (TIME OFFSET)	30
4-6-5 Ajustes: reloj de 12 o 24 horas (TIME FORMAT)	
4-6-6 Ajustes: opciones de visualización del rumbo y la velocidad (COG/SOG)	
4-6-7 Alerta GPS (GPS ALERT)	
4-6-8 Activar y desactivar GPS ENABLED	
4-6-9 Establecer la variación magnética (MAG VAR)	
4-7 Configuración de la radio (RADIO SETUP)	
4-7-1 Seleccionar el grupo de canales (UIC)	
4-7-2 Editar el nombre del canal (CH NAME)	
4-7-3 Ajustar el volumen del tono (RING VOLUME)	
4-7-4 Ajustar el volumen del pitido (KEY BEEP)	
4-7-5 Seleccionar unidad (UNITS)	
4-7-6 Establecer el canal prioritario (WATCH MODE)	
4-7-7 Alertas meteorológicas (WX ALERT)	
4-7-8 Establecer la salida NMEA (NMEA OUT)4-7-9 Configurar el canal favorito (FAV CH SETUP))ک - د
4-8 Configuración de DSC (DSC Setup)	
4-8-1 Introducir o comprobar el MMSI de usuario (USER MMSI)4-8-2 Mantener los grupos (GROUP SETUP)	
• .	
4-8-2-1 Introducir grupos	
4-8-2-2 Editar grupos	
4-8-2-3 Eliminar un grupo4-8-3 Responder a llamadas individuales (INDIV REPLY)	40
4-8-3 Responder a Hamadas Individuales (INDIV REPLY)	
4-8-5 Tipo de respuesta a llamadas de sondeo de LL (LL REPLY)	
4-8-6 Cambiar de canal automáticamente (AUTO SWITCH)	
4-8-7 Respuesta DSC de prueba (TEST REPLY)	
4-8-8 Establecer el temporizador de inactividad (TIMEOUT)	
4-9 Configuración de ATIS (ATIS SETUP) (solo en Europa)	
4-9-1 Introducir o comprobar el ATIS MMSI (ATIS MMSI)	
4-9-2 Activar la funcionalidad ATIS (ATIS SELECT)	
4-10 Función GET BUDDY	
4-11 Función TRACK LOG	
4-12 Función ERASE TRACK	
4-13 Postablacimiento de los valores de fábrica (PESET)	16

2	eccion 5: Envio y recepcion ae ilamaaas DSC	4
	5-1 ¿Qué es DSC?	
	5-1-1 Número de identificación del servicio móvil marítimo (MMSI)	
	5-1-2 ¿Cómo conseguir un número MMSI?	47
	5-2 Tipos de llamadas DSC	48
	5-3 Envío de una llamada individual (INDIVIDUAL)	
	5-3-1 Llamar a un amigo	
	5-3-2 Llamar a otros	
	5-4 Respuesta a la última llamada (LAST CALL)	
	5-5 Envío de una llamada de grupo (GROUP)	
	5-6 Envío de una llamada a todos los barcos (ALL SHIPS)	
	5-7 Envío mediante el registro de llamadas (CALL LOG)	51
	5-8 Envío mediante el registro de socorro (DISTRS LOG)	52
	5-9 Solicitud de la posición de LL de un amigo (LL REQUEST)	53
	5-10 Solicitud de seguimiento de amigos (TRACK BUDDY)	
	5-10-1 Añadir o eliminar a un amigo (TRACKLIST)	
	5-10-2 Seleccionar el seguimiento de amigos (TRACK BUDDY)	
	5-10-3 Establecer el intervalo de tiempo de seguimiento	
	5-11 Realización de una llamada DSC de prueba (DSC TEST)	
	5-11-1 Enviar una llamada DSC de prueba	
	5-11-2 Recibir una respuesta a una llamada DSC TEST (DSC TEST ACK)	56
	5-11-3 Confirmar una llamada DSC TEST entrante	56
	5-12 Visualización de la información del MMSI de usuario y del GPS	57
	5-13 Recepción de llamadas DSC	57
	5-14 Recepción de una llamada a todos los barcos (ALL SHIPS)	57
	5-15 Recepción de una llamada individual (INDIV)	58
	5-16 Recepción de una llamada de grupo (GROUP)	58
	5-17 Recepción de una llamada de área geográfica (GEOGRAPH)	59
	5-18 Recepción de una llamada de posición sondeada (POSITION)	59
S	ección 6: Llamadas de socorro	60
	6-1 Envío de una llamada de socorro	60
	6-2 Recepción de una llamada de socorro (DISTRESS!)	62
	6-3 Confirmación de llamada de socorro (DISTRESS ACK) o retransmisión de llama	
	de socorro a todos los barcos (DISTRESS REL)	62
	6-4 Transmisión de llamada de socorro individual (INDIV DISTR RELAY)	63

Sección 7: Instrucciones de instalación	64
7-1 Baterías y cargador	64
7-1-1 Instalar la batería	
7-1-2 Carga inicial	64
7-1-3 Conector GPS	65
7-1-4 Funcionamiento del cargador de la batería	
7-1-5 Colocar el cargador de la batería en una superficie plana	66
7-1-6 Colocar el cargador de la batería y el soporte en la pared	66
7-2 Instalación de la pinza para el cinturón	67
7-3 Instalación y retirada de la antena	68
Apéndice A: Especificaciones técnicas	69
Apéndice B: Cartas de canales marinos VHF de EE. UU. y ROW	71
B-1 Carta de canales internacionales	
Notas especiales acerca del uso de canales internacionales	
B-2 Carta de canales de EE. UU.	
Notas especiales acerca del uso de canales de EE. UU	
Carta de canales B 3 CANADA	
Notas especiales acerca del uso de canales de Canadá	
B-4 Canales METEOROLÓGICOS de EE. UU. y Canadá	
B-5 Alertas EAS (sistemas de alerta de emergencias)	
Apéndice C: Cartas de canales marinos VHF de la UE	80
C1 - Conjunto de canales internacionales de la UE	
Notas especiales acerca del uso de canales internacionales de la UE	
C-2 Tabla de vías navegables de interior específicas del país: ATIS activado	
C-3 Canales especiales	86
Países de la UE en los que se va a usar:	

Información sobre seguridad y funcionamiento

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El uso queda sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que podría producir un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Informe del Ministerio de Industria de Canadá

Este dispositivo ISM cumple con la normativa canadiense ICES-001.

Según la normativa del Ministerio de Industria de Canadá, este radiotransmisor solo se debe utilizar con una antena de un tipo y una ganancia máxima (o inferior) que haya aprobado el Ministerio de Industria de Canadá para el transmisor. Para reducir posibles interferencias de radio con otros usuarios, se debe elegir el tipo de antena y la ganancia de forma que la potencia isotrópica radiada equivalente (EIRP, por sus siglas en inglés) no supere a la necesaria para que se pueda establecer la comunicación.

Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépassepas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Este radiotransmisor Link-2 (IC:4697A-LINK2) ha sido aprobado por el Ministerio de Canadá para que pueda operar con los tipos de antena que aparecen en la siguiente lista con el mayor nivel permisible de ganancia e impedancia de la antena requerida para cada tipo de antena que se indica. Está terminantemente prohibido el uso de los tipos de antena no incluidos en esta lista, ya que presentan una ganancia muy superior a la indicada para su utilización con este dispositivo.

Le présent émetteur radio Link-2 (IC:4697A-LINK2) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayantun gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Tipo de antena: flexible con conexión de tipo SMA, se suministra con la radio.

Declaraciones de conformidad de la CE

Este producto cumple con la Directiva 1999/5/EC de equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (RTTE) de la CE. La declaración de conformidad correspondiente está disponible en la sección de documentación de cada modelo en el siguiente sitio web: http://www.lowrance.com.

Importante

- 1. Las funciones DSC no funcionarán hasta que haya introducido su MMSI de usuario.
- Los canales de radio de esta radio pueden variar de un país a otro, en función del modelo
 y de las normativas de las autoridades de comunicaciones nacionales o gubernamentales.
- Lowrance le recomienda que compruebe los requisitos para las licencias de radio de su país antes de usar la radio. El operador es el único responsable de observar las prácticas de uso e instalación de la radio adecuadas.
- 4. Esta radio está diseñada para generar una llamada digital de socorro marítima para facilitar la búsqueda y el salvamento. Para que sea tan eficaz como un dispositivo de seguridad, esta radio solo se debe usar dentro del ámbito geográfico de un sistema de socorro y seguridad marítima VHF (canal 70) situado en la costa. El alcance geográfico puede variar, pero en condiciones normales es de aproximadamente 20 millas náuticas.

Información sobre seguridad

Cuando esté transmitiendo, mantenga la radio en posición vertical con el micrófono a 5 cm (2 pulgadas) de distancia de su boca y la antena al menos a 5 cm (2 pulgadas) de su cabeza y de su cuerpo.

La radio se debe utilizar con un ciclo de servicio en funcionamiento máximo que no supere el 50 % en configuraciones Push To Talk.

NO transmita durante más del 50 % del tiempo de uso total de la radio (50 % del ciclo de servicio). La transmisión durante más del 50 % del tiempo puede provocar que se excedan los requisitos de conformidad de exposición a radiofrecuencias (RF) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

Para cumplir con la configuración de contacto corporal utilice solo los accesorios suministrados.

Es posible que otros accesorios o configuraciones de contacto corporal no cumplan con los requisitos de exposición a RF de la FCC y no se deben utilizar.

La información que se muestra a continuación proporciona al usuario la información que necesita para ser consciente de la exposición a RF y lo que debe hacer para asegurar que esta radio funciona respetando los límites de exposición a RF de la FCC.

Esta radio VHF marina también cumple con las siguientes directrices y estándares que regulan los niveles de energía de RF y de energía electromagnética y con la evaluación de dichos niveles para la exposición humana:

- Evaluación del cumplimiento de las directrices de la FCC para la exposición humana a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (boletín 65 edición 97-01, suplemento C) del Departamento de Tecnología e Ingeniería (OET, por sus siglas en inglés) de la FCC.
- Norma IEEE sobre niveles de seguridad con respecto a la exposición del cuerpo humano a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de entre 3 kHz y 300 GHz del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés) (C95.1-1992).
- Práctica recomendada por la IEEE para la medición de campos electromagnéticos potencialmente peligrosos (RF y microondas) del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (C95.3-1992).

Sección 1: Información general

Le felicitamos por haber adquirido esta radio portátil VHF marina Link-2, diseñada y creada con la destreza y la tecnología más avanzada. Incluye las siguientes características útiles:


- Configuración de contraste ajustable para la pantalla LCD
- Retroiluminación ajustable del teclado para que sea fácil de usar por la noche
- Resistente al agua y sumergible para cumplir con la norma JIS-7
- Latitud y longitud (LL) GPS y visualización de la hora
- Sensor GPS integrado
- Elección de una potencia de transmisión alta o baja (5 W o 1 W)
- Tecla CH16 especial para acceder con rapidez al canal prioritario (socorro internacional)
- Tecla 3CH especial para seleccionar sus tres canales favoritos
- Función de escucha doble flexible
- Capacidad DSC (Ilamada digital selectiva) que cumple con las normas Clase D
- Botón de llamada DISTRESS para transmitir automáticamente el MMSI y la posición hasta que se reciba confirmación
- Acceso fácil a una lista de amigos de hasta 20 personas favoritas
- Información de sondeo de posición de LL
- · Capacidad de seguimiento de amigos
- Función de alerta meteorológica (solo en EE. UU.)
- Función ATIS para vías navegables del interior (solo Europa)

PRECAUCIÓN

Precaución con la batería: este dispositivo utiliza una batería de iones de litio. Tenga en cuenta las precauciones siguientes.

- No desensamblar
- No quemar o exponer al fuego
- Desechar las baterías usadas de acuerdo con la normativa y requisitos locales

Sección 2: Controles y teclas

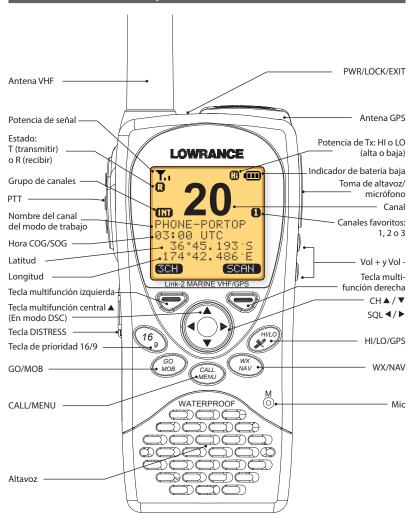

2-1 Teclas/controles y funciones

PWR/LOCK/EXIT

PWR: para encender o apagar la unidad, mantenga pulsado PWR / 🗖 / EXIT (tecla roja) durante más de 2 segundos y suéltela.

LOCK: la tecla de bloqueo se encarga de bloquear y desbloquear el teclado. Pulse PWR / 🗖 / EXIT (tecla roja) durante 1 segundo v suéltela. Aparecerá el icono 🚨 en la pantalla que le indicará si la tecla del bloqueo está activada o desactivada.

EXIT: también se utiliza para salir de algunos elementos del menú mientras se está en modo DSC. Pulse brevemente PWR / 🖬 / EXIT (tecla roja) durante 1 segundo y suéltela.

▲ VOL ▼ Aiuste del volumen (se encuentra en el lateral de la radio). Pulse ▲ para subirlo y ▼ para bajarlo hasta que alcance el volumen adecuado.

> Nivel de squelch o de umbral (ubicado en el control central). Establece el nivel de umbral para la señal mínima del receptor. Hay 16 pasos disponibles.

> > Selección de canal (ubicado en el control central). Pulse ▲ para selectionar un canal superior o ▼ para selectionar un canal inferior.

Canal prioritario. Pulse para cancelar todos los demás modos (excepto el modo DSC) y sintonizar el canal prioritario. Vuelva a pulsar el botón para volver al canal original. Para establecer el canal 09 en el canal por defecto, mantenga pulsada la tecla 16/9 hasta que se oiga un pitido y se muestre 09 (solo en EE. UU.).

Selección de canal. El canal actual se muestra en la pantalla en dígitos GRANDES y la información sobre el canal aparece debaio del número.

Pulse CH ▲ / ▼ para pasar por los canales disponibles de uno en uno o mantenga pulsada una de las teclas para desplazarse rápidamente por todos los canales disponibles. Consulte el Apéndice B para ver una lista de las cartas de canales.

Introducción de caracteres alfanuméricos. Esta tecla se puede utilizar para seleccionar menús e introducir caracteres alfanuméricos. Pulse CH ▲ / ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por las opciones de los menús cuando navegue por ellos.

Cuando edite un elemento que solo contenga números, pulse CH ▲ para desplazarse por ellos de uno en uno, o bien manténgala pulsada para desplazarse por ellos rápidamente.

Para introducir un carácter, pulse la tecla CH ▼ para desplazarse por el alfabeto, o bien manténgala pulsada para desplazarse rápidamente.

SQL **◄/**▶

CH ▲/▼

16/9

CH ▲ / ▼

PTT

Push To Talk. Pulse esta tecla para empezar la transmisión y, a continuación, hable por el micrófono.

HI/LO/ 💥

Potencia de transmisión. Alta (HI) 5 W o Baja (LO) 1 W. Pulse la tecla para cambiar la potencia de transmisión de alta a baja o viceversa en todo el grupo de canales. La selección 🔀 o 🖸 se muestra en la pantalla LCD.

Algunos canales solo permiten transmisiones de baja potencia. Se oirán breves pitidos de error si la configuración de la transmisión de potencia es incorrecta.

Algunos canales solo permiten transmisiones de baja potencia inicialmente, pero se pueden cambiar a alta potencia si mantiene pulsadas las teclas HI/LO y PTT al mismo tiempo. Consulte el Apéndice B para ver una lista completa de las cartas de canales.

Mantenga pulsada la tecla ✗ para acceder al modo GPS satélite.

WX/NAV

WX. Pulse brevemente esta tecla para acceder a los canales meteorológicos. Vuelva a pulsarla para volver al modo anterior.

Para los modelos que no son de EE. UU., es posible programar la tecla WX en el canal meteorológico que usted elija. Para programar su canal favorito, consulte la sección 4-7-9.

NAV. Mantenga pulsada la tecla WX/NAV durante más de 3 segundos para acceder al modo de navegación. Se mostrarán errores de rumbo, distancia y deriva desde el último waypoint (WP) seleccionado. Si no se establece ningún WP, aparecerá el mensaje de aviso "NO ACTIVE ROUTE!!".

GO/MOB

Pulse GO/MOB si está navegando hasta un waypoint y quiere restablecer el error XTE (error de deriva) como se muestra en la pantalla.

Si alguien se cae por la borda, mantenga pulsado GO/MOB durante 3 segundos para marcar la posición.

Se mostrará la latitud y longitud de la posición de "hombre al agua" en la pantalla y se establecerá automáticamente como el waypoint de destino.

CALL/MENU

CALL. Presione brevemente la tecla CALL/MENU para acceder al menú DSC Call. El modo Call se utiliza para realizar llamadas DSC.

MENU. Mantenga pulsada la tecla CALL/MENU durante más de 3 segundos para acceder al modo de configuración del menú y personalizar su radio VHF.

2-1-1 Utilizar las teclas multifunción de la radio

Esta radio utiliza "teclas multifunción" y las funciones de cada una varían según el modo en el que esté establecida la radio. La línea inferior de la pantalla LCD indicará la función de las teclas que están situadas inmediatamente a continuación de la pantalla.

Tecla multifunción izquierda (3CH/EXIT)

Tecla multifunción **3CH** La tecla multifunción **3CH** se utiliza para iniciar una función de escaneo de tres canales favoritos. Pulse esta tecla para cambiar entre sus canales favoritos. Los símbolos **Q**. **Q** o **3** aparecen en la pantalla LCD para mostrar el canal favorito seleccionado.

> Si desea escanear sus tres canales favoritos, pulse 3CH y, a continuación, mantenga pulsada la tecla SCAN.

Para añadir un canal favorito por primera vez, seleccione dicho canal v. a continuación, mantenga pulsada la tecla **3CH** para almacenar el canal en la ubicación CH1. Repita el procedimiento para almacenar dos canales favoritos más en las ubicaciones CH2 y CH3, respectivamente.

Si intenta añadir otro canal favorito, sobrescribirá el CH3 existente. Se conservarán CH1 y CH2, a no ser que los elimine.

Para eliminar un canal favorito, seleccione dicho canal v. a continuación, mantenga pulsada la tecla 3CH hasta que aparezca un cuadro de diálogo para confirmar la eliminación.

Tecla multifunción **EXIT**: La tecla multifunción **EXIT** se utiliza cuando navega por los menús para borrar entradas incorrectas, salir de un menú sin guardar los cambios o volver a la pantalla anterior.

Tecla multifunción derecha (SCAN/ENTER)

Tecla multifunción **SCAN**: SCAN La tecla multifunción **SCAN** se utiliza para iniciar una función de escaneo de canales. Púlsela brevemente y suéltela para establecer la escucha doble (escanea entre su canal actual y el canal prioritario en modo DUAL).

> Mantenga pulsada la tecla **SCAN** durante más de 2 segundos para acceder al modo **ALL SCAN**, en el que el canal prioritario se comprueba cada 1,5 segundos.

Cuando se recibe una señal, se detiene el escaneo en ese canal y se muestra "R" en la pantalla. Si la señal cesa durante más de 5 segundos, se reinicia el escaneo.

En el modo ALL SCAN, es posible que desee "omitir" un canal porque puede que siempre esté ocupado, lo que hace que

se detenga el escaneo. Si desea "omitir" un canal, mantenga pulsada la tecla multifunción izquierda durante más de 2 segundos. SKIP aparecerá en la pantalla y se omitirá el canal. Para cancelar la omisión, seleccione manualmente el canal omitido y pulse la tecla multifunción izquierda durante más de 2 segundos.

No es posible omitir el canal prioritario.

Tecla multifunción **ENTER**: **ENTER** Utilice la tecla multifunción **ENTER** cuando navegue por los menús y para confirmar entradas y ediciones.

2-1-2 Teclas multifunción DSC

UNABLE Tecla multifunción izquierda. Responde a la llamada sin poder

usar el canal solicitado.

ABLE Tecla multifunción central (▲). Pulse ACK para confirmar una

llamada DSC.

ACCEPT Tecla multifunción derecha. Pulse ACCEPT para aceptar una

solicitud de canal. La radio cambiará inmediatamente al canal

solicitado.

NEW CH Tecla multifunción derecha. Pulse para solicitar un nuevo

canal.

PAUSE Tecla multifunción central (▲). Pulse para poner una llamada

en pausa mientras está en modo de repetición.

RESEND Tecla multifunción izquierda. Pulse para volver a enviar la

llamada DSC.

CANCEL Tecla multifunción derecha. Pulse para enviar la cancelación

de la llamada de socorro.

SILENC Tecla multifunción izquierda. Se ofrece como opción para

silenciar una alarma.

Consulte las siguientes secciones para obtener más información.

Sección 3: Funcionamiento de la radio

3-1 Encendido y apagado

Nota: Al pulsar la tecla PWR/ (EXIT en cualquier momento, se encenderá la retroiluminación de la pantalla.

3-2 Ajuste del nivel de squelch

El control del SQUELCH le permite establecer los valores de la señal deseada. Determina la intensidad de la señal antes de que pueda oírla y supere el umbral. El objetivo es evitar que cualquier señal estática, no deseada, débil o distante interrumpa sus conversaciones.

Puede elegir entre 16 señales al ajustar el nivel de squelch. Para aumentar los niveles, aumente el umbral de squelch para que solo se transfieran las señales más intensas. El nivel "0", por ejemplo, significa que no hay ningún umbral de squelch y que, por tanto, pasarán todos los sonidos.

Para ajustar el nivel de squelch, pulse SQL ◀/▶ de acuerdo con sus necesidades.



3-3 Control del volumen

Pulse VOL ▲ / ▼ para ajustar el nivel del volumen. A continuación, se mostrará un submenú de volumen, que desaparecerá tras 5 segundos.



3-4 Selección de canal

Para seleccionar un canal manualmente, pulse CH ▲ para aumentar o CH ▼ para disminuir el número de canal. Los canales de comunicación están ubicados en los canales 01-28 y 60-88. Para obtener información más detallada sobre la carta de canales, consulte el Apéndice B.

16/9 (Canal prioritario)

Pulse para cancelar todos los demás modos (excepto el modo DSC) y sintonizar el canal prioritario. Vuelva a pulsar el botón para volver al canal original. El canal prioritario por defecto es CH16.

Para modelos de EE. UU.: si desea convertir el canal 09 en el canal prioritario, mantenga pulsada 16/9 hasta que se oiga un pitido y se muestre 09.

3-5 Recepción y transmisión

PRECAUCIÓN

La transmisión sin antena puede producir daños en la radio.

- 1. Para encender el dispositivo, pulse la tecla PWR durante más de 2 segundos.
- 2. Ajuste el volumen para conseguir el nivel adecuado. (Nivel de squelch establecido en "0" temporalmente).
- 3. Establezca el nivel de squelch apropiado para silenciar el ruido si fuera necesario.
- 4. Pulse CH ▲ / ▼ para seleccionar el canal deseado.
- 5. Cuando se recibe una señal, aparece **Q** en la pantalla y el altavoz emite un sonido.
- 6. Es posible que tenga que realizar más ajustes en el volumen hasta alcanzar la configuración deseada.
- 7. Pulse HI/LO para seleccionar la potencia de salida.
- 8. Seleccione la potencia baja (LO) para ahorrar batería o la potencia alta (HI) para establecer comunicaciones entre grandes distancias.
- 9. Mantenga pulsado "PTT" para transmitir y, a continuación, hable por el micrófono mientras se muestra **1** en la pantalla.
- Suelte PTT para recibir la conversación.
 Nota: Algunos canales solo están disponibles para potencia baja. El canal 70 no se puede utilizar para transmitir.

Para conseguir una transmisión clara y audible:

- Haga una pausa durante unos segundos tras pulsar PTT.
- Sostenga el micrófono entre 5 y 10 cm (de 2 a 4 pulgadas) de distancia de la boca y hable con un volumen normal.

3-6 Funcionamiento de la escucha doble

La escucha doble controla el canal 16 mientras recibe otro canal. Para activarla, siga estos pasos:

- 1. Seleccione el canal de funcionamiento deseado (por ejemplo, CH88).
- 2. Pulse la tecla SCAN varias veces hasta que aparezca we en la pantalla.
- 3. Para cancelar la escucha doble, pulse SCAN (una vez) hasta que de desaparezca.

Si se recibe una señal en el canal 16, la escucha doble se detiene en el canal 16 hasta que la señal desaparece.

Para transmitir desde el canal seleccionado durante la escucha doble, mantenga pulsado PTT

3-7 Funcionamiento de 3CH (canal favorito)

Puede acceder al instante a los tres canales utilizados con mayor frecuencia mediante el modo 3CH, donde se encuentran estos tres canales favoritos. Pulse esta tecla para cambiar entre sus canales favoritos. Los símbolos **1**, **2** o **3** aparecen en la pantalla LCD para mostrar el canal favorito seleccionado.

3-7-1 Añadir un canal favorito por primera vez

- Seleccione el canal deseado y, a continuación, mantenga pulsada la tecla 3CH para almacenarlo. El símbolo CH1 1 aparecerá en pantalla.
- 2. Repita el procedimiento para almacenar dos canales favoritos más en las ubicaciones CH2 y CH3.

3-7-2 Modificar o eliminar un canal favorito

Si intenta añadir otro canal favorito, sobrescribirá el CH3 existente. No obstante, se conservarán CH1 y CH2, a no ser que los elimine.

Para eliminar un canal favorito:


 Seleccione dicho canal y, a continuación, mantenga pulsada la tecla 3CH hasta que aparezca un cuadro de diálogo para confirmar la eliminación.

3-8 Operación de escaneo

El escaneo es una forma efectiva de localizar las señales rápidamente entre un amplio rango de frecuencias.


Escaneo completo

Se escanean todos los canales del conjunto por orden, en ciclos de repetición (CH16 se escanea cada 1,5 segundos).

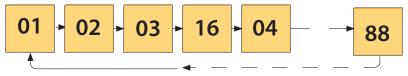

Escaneo de 3CH

Mantenga pulsada la tecla SCAN en el modo 3CH para acceder al modo 3CH SCAN. No obstante, solo se escanearán 3CH y CH16.

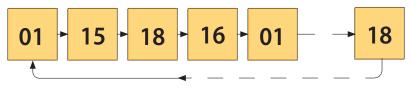

3-9 Modo de navegación

Mantenga pulsada la tecla NAV para acceder al modo de navegación. Se mostrarán: errores de rumbo, distancia y deriva desde el último waypoint seleccionado.



Si no se establece un WP, aparecerá el mensaje "NO ACTIVE ROUTE!!" para avisarle de que no ha seleccionado ningún WP. Consulte la siguiente sección para seleccionar un waypoint hasta el que navegar.

Durante el modo de navegación:

• PTT Vuelve al modo normal y TX; suelte la tecla para volver al modo

de navegación

• 16/9 Vuelve al modo normal y pasa a 16/9

NAV Vuelve al modo normal


• GO Restablece el error de deriva (XTE)

SQL ► Pasa al modo de selección de WP

SQL ◀ Pasa al modo Plotter

Otra tecla Pitido de error

3-10 Modo de selección de WP

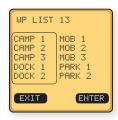


CH ▲ / ▼ Sube y baja en la lista

• SQL ◀ Pasa al modo Plotter

SQL ► Vuelve al modo de navegación

Nota: Durante el modo de selección de WP, pulse la tecla derecha ENTER para resaltar el primer WP. A continuación, pulse **CH** ▲ / ▼ para seleccionar el siguiente WP y pulse la tecla derecha ENTER de nuevo para establecer el WP como su próximo destino y acceder al modo de navegación.

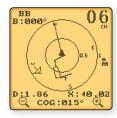

Durante el modo Plotter:

• Tecla multifunción Acerca o aleja el círculo para ver con mayor o menor precisión

una zona

SQL ◆ Pasa al modo de navegación
 SQL ► Pasa al modo de selección de WP

• PTT Vuelve al modo normal y TX

• 16/9 Vuelve al modo normal y pasa a 16/9

NAV Pasa al modo normal

Otra tecla Pitido de error

Para evitar aglomeraciones en la pantalla, solo se muestra un máximo de 5 iconos de waypoint más el waypoint activo.

3-12 Modo GPS satélite

Mantenga pulsada la tecla HI/LO/ 💉 para acceder al modo GPS satélite.


Durante el modo GPS satélite:

• PTT Vuelve al modo normal y TX

• 16/9 (16) Vuelve al modo normal y pasa a 16/9

Yuelve al modo normal
 Tecla multifunción
 Vuelve al modo normal

Otra tecla Pitido de error

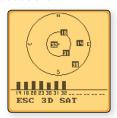

Sección 4: Configuración avanzada

Visualización y navegación por los menús


- Mantenga pulsada la tecla CALL/MENU durante más de 1 segundo para acceder a menú de configuración.
- Pulse CH ▲ / ▼ para desplazarse arriba y abajo por el menú hasta que el cursor esté situado en los elementos deseados. Pulse la tecla multifunción ENTER para seleccionar el elemento.
- Si realiza cambios, pulse la tecla multifunción ENTER para confirmarlos. De lo contrario, pulse la tecla multifunción EXIT para salir.
- 4. Pulse la tecla multifunción **EXIT** para volver o salir. Los cambios se activan cuando accede a la pantalla o sale de ella.

Introducción de datos alfanuméricos

Utilice la tecla CH ▲ / ▼ para introducir caracteres.

- Pulse la tecla ▼ para introducir números y letras y desplazarse por ellos y manténgala pulsada para seleccionar el carácter deseado.
- Pulse la tecla ▲ para desplazarse por las letras del alfabeto y manténgala pulsada para seleccionar el carácter deseado.
- 3. Pulse ENTER para confirmar.

A través de la tecla MENU, están disponibles las siguientes opciones:

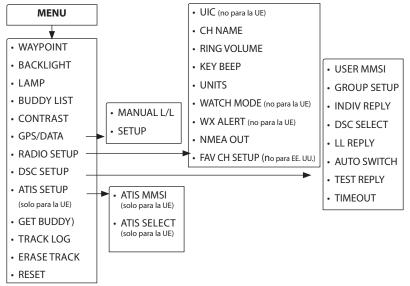

Mantenga pulsada la tecla CALL/MENU durante más de 1 segundo para acceder al modo de configuración de la radio. Esta acción le permite acceder a las siguientes funciones. Desplácese por la lista y pulse ENTER. Para salir de los modos de menú o submenú, pulse 16 o EXIT.

WAYPOINT	Selecciona la lista de entrada de WP para introducir los nombres y las
	posiciones de LL de un WP. Se pueden almacenar hasta 500 WP.

BACKLIGHT	Establece el nivel de la retroiluminación: 8 niveles.	

LAMP	Establece la duración de la retroiluminación.

y MMSI para las llamadas	periódicas a las	estaciones DSC. Se pueden
--------------------------	------------------	---------------------------

almacenar hasta 20 nombres.

CONTRAST Selecciona el ajuste del contraste de la pantalla: 8 niveles.

GPS/DATA Cambia los ajustes de GPS/DATA: TIME OFFSET, TIME FORMAT, TIME

DISPLY, LL DOSPLY, COG/SOG, GPS ALERT, GPS ENABLED, MAG VAR.

RADIO SETUP Cambia los ajustes de radio: UIC, CH NAME, RING VOLUME, KEY BEEP,

UNITS, WATCH MODE, WX ALERT, NMEA OUT, FAV CH SETUP.

DSC SETUP Cambia los ajustes DSC: USER MMSI, GROUP SETUP, INDIV REPLY, DSC

SELECT, LL REPLY, AUTO SWITCH, TEST REPLY, TIMEOUT.

ATIS SETUP Cambia la configuración de ATIS: ATIS MMSI, ATIS SELECT (solo para la UE).

GET BUDDY Activa o desactiva los datos de los amigos y la función automática.

TRACK LOG Establece el intervalo de distancia para registrar los puntos de track.

ERASE TRACK Borra los puntos de track del historial.


RESET Restablece los ajustes de fábrica.

4-1 Waypoint

Puede almacenar hasta 500 waypoints y sus posiciones de LL. Cuando la opción WAYPOINT LIST esté llena, no se podrá introducir un nuevo waypoint hasta que se elimina una entrada existente.

- El nombre de cada uno de los waypoints puede tener un máximo de 6 caracteres alfanuméricos.
- El nombre de waypoint más reciente se mostrará al principio de la lista de waypoints.

4-1-1 Añadir un nuevo waypoint

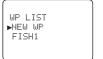

```
SAVE
MOOR 1 ⅓
►YES
NO
```

- Seleccione WAYPOINT y pulse ENTER.
- 2. Seleccione WP LIST y, a continuación, NEW WP.
- Utilice la tecla CH ▲ / ▼ para introducir un nombre de waypoint nuevo, carácter a carácter. Seleccione un símbolo para el waypoint (hay 20 iconos disponibles) y, a continuación, pulse ENTER hasta que el cursor se desplace hasta la línea de latitud.
- 4. Utilice la tecla CH ▲ / ▼ para introducir la latitud del waypoint número a número y, a continuación, pulse ENTER. El cursor se desplaza hasta la longitud.
- Utilice la tecla CH ▲ / ▼ para introducir la longitud del waypoint número a número y, a continuación, pulse ENTER.
- Aparece automáticamente una nueva pantalla que muestra los detalles del nuevo waypoint. Si la información es correcta, pulse ENTER para almacenar el nuevo waypoint. (Si no es correcta, pulse EXIT).

4-1-2 Editar un waypoint

MENU SELECT ▶WAYPOINT BACKLIGHT LAMP ▼

WAYPOINT ▶WP LIST WP LIST NEW WP FISH 1 ≱ ▶FISH 2 ὧ

WP EDIT FISH 2 ▲ 12°32.233′N 132°45.651′W

WP EDIT MOOR 1 ⅓ 12°32.233′N 132°45.651′W SAVE MOOR1 ≱ ►YES NO

- Seleccione WAYPOINT y pulse ENTER.
- Seleccione WP LIST y, a continuación, pulse ENTER. El cursor se sitúa en el nuevo WP. Desplácese hasta el waypoint que desee editar y, a continuación, pulse ENTER.
- 3. Seleccione WP EDIT y pulse ENTER.
- 4. Se muestran los detalles del waypoint y el cursor se sitúa en el primer carácter del nombre.
- Utilice la tecla CH ▲ / ▼ para cambiar el primer carácter del nombre del waypoint y pulse ENTER o simplemente pulse ENTER para pasar al siguiente carácter.

Cuando llegue al último carácter del nombre del waypoint, introduzca los cambios necesarios y, a continuación, pulse ENTER para desplazar el cursor al icono del waypoint.

Nota: Si no desea cambiar el icono de waypoint del nombre de waypoint, pulse ENTER varias veces hasta que el cursor se desplace hasta la latitud.

Para cambiar el icono de waypoint, utilice la tecla CH ▲ / ▼ o pulse ENTER para pasar a la latitud. Si desea cambiar la latitud, utilice la tecla CH ▲ / ▼ para cambiar el primer dígito o pulse ENTER para pasar al siguiente dígito. Repita el proceso si es necesario. Cuando llegue al último dígito, pulse ENTER para desplazar el cursor hasta la longitud.

Nota: Si no desea cambiar la latitud, pulse ENTER varias veces hasta que el cursor se desplace hasta la longitud.

- 1. Repita el paso anterior si desea cambiar o pulse ENTER para continuar.
- 2. Se mostrará una nueva pantalla. Pulse ENTER si desea almacenar el waypoint nuevo. Si desea mantener la entrada original, desplace el cursor a NO y pulse ENTER.

4-1-3 Eliminar un waypoint

MENU SELECT ►WAYPOINT BACKLIGHT LAMP ▼

WAYPOINT ►WP LIST NEAREST WP TEMP WP LIST NEW WP FISH 1 ≥1 ►FISH 2 Å FISH 2 GO WP EDIT ▶DELETE

DELETE FISH 2 ►YES NO WP LIST NEW WP FISH 1 ▶HOME

- 1. Seleccione WAYPOINT y pulse ENTER.
- 2. Seleccione WP LIST y pulse ENTER. El cursor se encuentra en NEW WP. Desplácese hasta el waypoint que desea eliminar y, a continuación, pulse ENTER.
- 3. El cursor está en GO. Desplácelo hasta DELETE y pulse ENTER.
- 4. El waypoint se elimina inmediatamente y se muestra la lista de waypoints revisada.

4-1-4 Establecer una ruta para un waypoint almacenado



WAYPOINT ►WP LIST NEAREST WP TEMP



HOME ▶GO WP EDIT DELETE



- 1. Seleccione WAYPOINT y pulse ENTER.
- El cursor está en WP LIST. Pulse ENTER. El cursor se encuentra en NEW WP.
 Desplácese hasta el waypoint que desea establecer como ruta y pulse ENTER.
- El cursor está en GO, presione ENTER y acceda al modo de navegación. El waypoint se establece como su próximo destino.

4-2 Ajuste de la retroiluminación

- 1. Seleccione BACKLIGHT y pulse ENTER. Hay 8 niveles de retroiluminación.
- SQ ◀/► ajusta la configuración. Pulse ENTER para confirmar la configuración y volver a MENU SELECT.

MENU SELECT WAYPOINT ▶BACKLIGHT LAMP ▼



4-3 Temporizador de la iluminación

- 1. Seleccione LAMP y pulse ENTER. Existen 4 tipos de configuración para el temporizador: Always on, 5s, 15s, 30s (por defecto).
- Pulse CH ▲ / ▼ para ajustar la configuración. Pulse ENTER para confirmar la configuración y volver a MENU SELECT.

MENU SELECT WAYPOINT BACKLIGHT ▶LAMP ▼

LAMP TIMEOUT ▶ALWAYS ON 5 SECOND 15 SECOND

4-4 Gestión de la lista de amigos (BUDDY LIST)

Puede utilizar la lista de amigos para almacenar nombres y MMSI asociados de las 20 estaciones DSC a las que llama con frecuencia. Los nombres de amigos se almacenan por orden de entrada y se muestra la más reciente en primer lugar.

Las siguientes secciones muestran cómo utilizar la opción BUDDY LIST e incluyen información sobre cómo añadir, editar y eliminar entradas.


4-4-1 Añadir un nuevo nombre de amigo

Puede introducir hasta 20 nombres de amigos. Cuando la lista de amigos está llena, no se puede introducir ningún amigo nuevo hasta que se elimine una entrada existente.

- El nombre de cada uno de los amigos puede tener un máximo de 6 caracteres alfanuméricos
- El nombre de amigo más reciente se mostrará al principio de la lista de amigos.





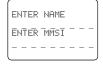











- 1. Seleccione BUDDY LIST y pulse ENTER.
- 2. El cursor está en <MANUAL>. Pulse ENTER.
- Utilice CH ▲ / ▼ para introducir un nombre de amigo nuevo, carácter a carácter. A
 continuación, pulse ENTER hasta que el cursor se haya desplazado hasta la línea de
 entrada del MMSI.
- Utilice la tecla CH ▲ / ▼ para introducir los 9 dígitos MMSI asociados a dicho nombre de amigo de uno en uno y, a continuación, pulse ENTER.
- Una vez que haya introducido el último dígito del MMSI, aparecerá automáticamente una nueva pantalla para mostrar el nuevo nombre de amigo y MMSI. Compruebe que la información es correcta y pulse ENTER para guardar la nueva entrada. (Si no es correcta, pulse EXIT).

4-4-2 Editar un nombre de amigo

MENU SELECT LAMP ▲ ▶BUDDY LIST CONTRAST ▼ BUDDY LIST MENU SELECT ►SEA ROSE MERMAID

SEA ROSE ▶EDIT DELETE EDIT NAME SEA ROSE EDIT MMSI 123456789

EDIT NAME SEA ROSE EDIT MMSI 123456789

EDIT NAME SEA ROSE EDIT MMSI 123456798 SEA ROSE 123456798 ▶STORE CANCEL

- 1. Seleccione BUDDY LIST y pulse ENTER.
- 2. Desplácese hasta la entrada que desee editar y, a continuación, pulse ENTER.
- 3. Se muestra el nombre de amigo y el cursor se sitúa en EDIT. Pulse ENTER.
- 4. Se muestran el nombre de amigo y el MMSI. El cursor está situado en el primer carácter del nombre.
- 5. Utilice la tecla CH ▲ / ▼ para cambiar el primer carácter del nombre de amigo y pulse ENTER o simplemente pulse ENTER para pasar al siguiente carácter. Repita el proceso si es necesario. Cuando llegue al último carácter del nombre de amigo, introduzca los cambios necesarios y, a continuación, pulse ENTER para desplazar el cursor al MMSI.

Nota: Si no desea cambiar el nombre de amigo, pulse ENTER varias veces hasta que el cursor se desplace hasta la línea de MMSI.

 Si desea cambiar el MMSI, utilice la tecla CH ▲ / ▼ para cambiar el primer número o pulse ENTER para pasar al siguiente número. Repita el proceso si es necesario. Cuando llegue al último número, pulse ENTER para que se muestre la pantalla SAVE.

Nota: Si no desea cambiar el MMSI, pulse ENTER varias veces hasta que se muestre la pantalla SAVE.

7. Pulse ENTER para guardar los cambios o CANCEL para mantener la entrada original.

4-4-3 Eliminar un nombre de amigo

MENU SELECT LAMP ▲ ▶BUDDY LIST CONTRAST ▼ BUDDY LIST MANUAL NEW ▶SEA ROSE MERMAID SEA ROSE EDIT ▶DELETE DELETE BUDDY SEA ROSE ▶YES NO

- 1. Seleccione BUDDY LIST y pulse ENTER para mostrar la lista de nombres de amigos.
- Desplácese hasta el nombre de amigo que desea eliminar y, a continuación, pulse ENTER.
- 3. Seleccione DELETE y, a continuación, seleccione YES.

4. El nombre de amigo se eliminará y se mostrará la lista de amigos revisada.

4-5 Ajuste de contraste

- 1. Seleccione CONTRAST y pulse ENTER. Hay 8 niveles de contraste. Cuanto más alto es el número, más oscura es la pantalla LCD.
- SQ ◀/▶ ajusta la configuración. Pulse ENTER para confirmar la configuración y volver a MENU SELECT.





4-6 GPS/DATA

Puede utilizar el menú GPS/DATA para:

- Introducir manualmente sus datos de posición
- Introducir manualmente sus datos de hora
- Mostrar u ocultar su posición
- Mostrar u ocultar la hora
- Desactivar la hora UTC para mostrar su hora local
- Dar formato a la pantalla de hora
- Mostrar u ocultar su rumbo (COG) y velocidad (SOG)
- Establecer GPS ENABLED en ON/OFF
- Establecer el rumbo verdadero o magnético
- Establecer el sonido de la alarma de NO GPS DATA en ON/OFF

Nota: Esta información es importante porque se usará en caso de que se transmita una llamada de socorro.

Si no hay datos GPS disponibles, la alerta NO GPS sonará durante 5 segundos (o hasta que se pulse algún botón) y la pantalla pedirá que se introduzcan manualmente los datos de posición.

Si los datos de posición no se introducen manualmente, la solicitud se repite cada 4 horas. Una vez introducidos los datos de posición, deberán actualizarse en un plazo de 23,5 horas o volverá a repetirse la secuencia de alerta NO GPS.

4-6-1 Introducir la posición UTC manualmente (MANUAL)

Utilice el menú GPS/DATA para introducir manualmente su latitud y longitud y los datos de hora UTC. Primero se debe desactivar el GPS interno en GPS/DATA SETUP. Si el GPS interno recibe datos, se borrarán todas las entradas.









- 1. Seleccione GPS/DATA y pulse ENTER.
- El cursor está en MANUAL, pulse ENTER. El cursor se sitúa en la primera posición de latitud.
- Utilice la tecla CH ▲ / ▼ para introducir la latitud número a número. Pulse ENTER para desplazar el cursor a la línea de longitud.
- Utilice la tecla CH ▲ / ▼ para introducir las coordenadas, número a número. Pulse ENTER para desplazar el cursor a la línea de UTC.
- Utilice la tecla CH ▲ / ▼ para introducir el UTC número a número y, a continuación, pulse ENTER.
- Una vez que haya introducido el último número del UTC, aparecerá automáticamente una nueva pantalla para mostrar los datos de posición y hora. El prefijo MAN indica una entrada manual. Si comete un error, repita estos pasos para corregir los datos.

4-6-2 Ajustes: mostrar u ocultar la posición (LL DISPLAY)

Si sus datos de posición y hora se han actualizado automáticamente, puede utilizar LL DISPLAY para elegir si se muestra o se oculta su posición en la pantalla.









- 1. Seleccione GPS/DATA y, a continuación, SETUP.
- 2. Desplace el cursor hasta LL DISPLAY y pulse ENTER.
- 3. El cursor está en ON (para mostrar su posición).

Si desea ocultar su posición, desplace el cursor hasta OFF. Pulse ENTER para confirmar su selección.

4-6-3 Ajustes: mostrar u ocultar la hora (TIME DISPLAY)

Si sus datos de posición y hora se han actualizado, puede utilizar TIME DISPLAY para elegir si se muestra o se oculta la hora en la pantalla.



GPS/DATA MANUAL ▶SETUP SETUP TIME OFFSET TIME FORMAT ▶TIME DISPL▼ TIME DISPLY ▶ON OFF

- 1. Seleccione GPS/DATA y, a continuación, SETUP.
- 2. Desplace el cursor hasta TIME DISPL y pulse ENTER.
- 3. El cursor está en ON (para mostrar la hora).
- 4. Si desea ocultar la hora, desplace el cursor hasta OFF.
- 5. Pulse ENTER para confirmar la selección.

4-6-4 Hora local (TIME OFFSET)

Si la información de posición y hora se ha actualizado, puede utilizar TIME OFFSET para introducir la diferencia horaria entre la hora UTC y la hora local con el fin de que se muestre la hora local en la pantalla.

MENU SELECT BUDDY LIST ▲ CONTRAST ▶GPS/DATA ▼ GPS/DATA MANUAL ▶SETUP

SETUP ▶TIME OFFSET TIME FORMAT TIME DISPL▼ TIME OFFSET +03.30 12:56PM LOC

- 1. Calcule la diferencia entre la hora UTC y la hora local.
- En el menú de configuración de la radio (MENU), seleccione GPS/DATA y, a continuación, SETUP.
- 3. El cursor está en TIME OFFSET. Pulse ENTER.
- 4. Introduzca + o seguido de la diferencia entre la hora UTC y la hora local. Se pueden usar incrementos de media hora (como en este ejemplo). La hora local se muestra con el sufijo LOC.
- 5. Pulse ENTER para confirmar la selección.

4-6-5 Ajustes: reloj de 12 o 24 horas (TIME FORMAT)

Utilice TIME FORMAT, para mostrar la hora en formato de 12 o 24 horas, según sus preferencias.









- 1. Seleccione GPS/DATA y, a continuación, SETUP.
- 2. Desplace el cursor hasta TIME FORMAT y pulse ENTER.
- 3. El cursor está en 12 HR (muestra el sufijo: am o pm). Si desea utilizar el reloj de 24 horas, desplace el cursor hasta 24 HR.
- 4. Pulse ENTER para confirmar la selección.

4-6-6 Ajustes: opciones de visualización del rumbo y la velocidad (COG/ SOG)

Si sus datos de posición y hora se han actualizado, puede utilizar COG/SOG para elegir si desea mostrar u ocultar los datos del rumbo sobre fondo (COG) y de la velocidad con respecto al fondo (SOG) en la pantalla.

Nota: Aunque haya configurado COG/SOG, si TIME DISPLAY está en ON, el rumbo y la velocidad no se mostrarán en la pantalla.









COAST GUARD 356° 12.6KTS 27°34.126′N 109°55.568′W

- 1. Seleccione GPS/DATA y, a continuación, SETUP.
- Desplace el cursor hasta COG/SOG y pulse ENTER.
- Seleccione ON u OFF según sus preferencias. En este ejemplo se ha seleccionado ON, por lo que la pantalla muestra el rumbo y la velocidad.

Si no se activa ON en COG/SOG, la hora no se mostrará en la pantalla.

4-6-7 Alerta GPS (GPS ALERT)

Puede elegir si activa o desactiva la alerta GPS (GPS ALERT).









- 1. Seleccione GPS/DATA y, a continuación, SETUP.
- 2. Desplace el cursor hasta GPS ALERT y pulse ENTER.
- Seleccione ON/OFF según sus preferencias. En este ejemplo se ha seleccionado ON, por lo que si la señal GPS se pierde, sonará la alerta NO GPS.

4-6-8 Activar y desactivar GPS ENABLED

Puede elegir si activa o desactiva la función integrada de GPS.





- 1. Seleccione GPS/DATA y, a continuación, SETUP.
- 2. Desplace el cursor hasta GPS ENABLE y pulse ENTER.
- Seleccione ON/OFF según sus preferencias. En este ejemplo, se ha seleccionado ON, por lo que se ha activado el GPS integrado.

4-6-9 Establecer la variación magnética (MAG VAR)



MAG VAR 00.0°W AUTO

MAG VARIATION XX.X°W (OR E)



- Seleccione GPS/DATA y, a continuación, SETUP.
- 2. Seleccione MAG VAR.
- Pulse ENTER para seleccionar el primer dígito que se va a ajustar. Utilice CH ▲ / ▼
 para ajustar la diferencia magnética (MAGNETIC) entre el rumbo verdadero y la
 variación y, a continuación, pulse ENTER para confirmar la selección.
- 4. Seleccione YES para guardar los cambios.

Nota: El valor de AUTO MAG VAR por defecto es 00.0 (0,00) para TRUE.

Nota: W es el valor por defecto y son necesarias las décimas de grado.

4-7 Configuración de la radio (RADIO SETUP)

El submenú RADIO SETUP se utiliza para configurar las funciones de la radio.

```
MENU SELECT
CONTRAST ▲
GPS/DATA
▶RADIO SETU▼
```

4-7-1 Seleccionar el grupo de canales (UIC)

Solo modelos no europeos

Puede seleccionar la banda del canal internacional, estadounidense o canadiense. Estas bandas de canal se enumeran en las secciones del apéndice.





- Seleccione RADIO SETUP. Cuando el cursor se sitúe en UIC, pulse ENTER.
- El cursor está en USA. Si desea seleccionar la banda del canal internacional, desplace el cursor hasta INT'L. Si desea seleccionar la banda del canal canadiense, desplace el cursor hasta CANADA.
- 3. Pulse ENTER para confirmar su selección.
- Se ha seleccionado una nueva banda del canal. En función de su elección, se mostrará el icono USA, INT'L o CAN en la pantalla.

4-7-2 Editar el nombre del canal (CH NAME)

Se utiliza para configurar el nombre del canal en ON o dejar en blanco la primera línea.







- 1. Seleccione RADIO SETUP, a continuación CH NAME y pulse ENTER.
- Seleccione el nombre del canal deseado mediante CH ▲ / ▼. Pulse ENTER. La pantalla mostrará el nombre del canal, EDIT y DELETE (máximo 12 caracteres).
- Seleccione EDIT y pulse ENTER para editar la etiqueta de nombre existente. Introduzca el nuevo nombre encima del nombre existente y pulse ENTER para que se muestre la confirmación YES/NO.

Para eliminar el nombre del canal, seleccione DELETE y pulse ENTER.

 Pulse ENTER para confirmar el nuevo nombre del canal y, a continuación, pulse CANCEL para volver al menú.

4-7-3 Ajustar el volumen del tono (RING VOLUME)

- 1. Seleccione RADIO SETUP y, a continuación, RING VOLUME.
- 2. Utilice CH ▲ / ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones: HIGH o LOW.
- 3. Pulse ENTER de nuevo para confirmar los cambios.





4-7-4 Ajustar el volumen del pitido (KEY BEEP)

- 1. Seleccione RADIO SETUP y, a continuación, KEY BEEP.
- 2. Utilice CH ▲ / ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones: HIGH, LOW y OFF.
- 3. Pulse ENTER de nuevo para confirmar.





4-7-5 Seleccionar unidad (UNITS)

Puede seleccionar las unidades de medida preferidas para el cálculo de las distancias y de los errores de deriva.

- 1. Seleccione RADIO SETUP y, a continuación, UNITS.
- 2. Seleccione las unidades de medida preferidas y pulse ENTER.

RADIO SETUP RING VOLUM▲ KEY BEEP ▶UNITS ▼



4-7-6 Establecer el canal prioritario (WATCH MODE)

Solo modelos de FF. UU.

Si está usando grupos de canales de EE. UU. o Canadá, puede establecer que el canal prioritario abarque CH16 y CH09 y especificar el canal de trabajo, de manera análoga al modo de escucha triple (TRI WATCH).

- 1. Seleccione RADIO SETUP y, a continuación, WATCH MODE.
- 2. Seleccione el ajuste deseado y pulse ENTER.





4-7-7 Alertas meteorológicas (WX ALERT)

Solo para modelos de EE. UU.

El NOAA ofrece varios canales de previsión meteorológica para grupos de canales estadounidenses y canadienses.

Si se prevén condiciones extremas, como tormentas o huracanes, el NOAA difunde una alerta meteorológica en 1050 Hz. Si lo desea, puede visualizar las alertas meteorológicas.

RADIO SETUP UNITS ▲ WATCH MODE ►WX ALERT ▼



- 1. Seleccione RADIO SETUP y, a continuación, WX ALERT.
- 2. El cursor está en ON (alerta meteorológica NOAA en 1050 HZ en modo normal). Si no desea visualizar las alertas meteorológicas, desplace el cursor hasta OFF.
- 3. Pulse ENTER para confirmar su selección.

Si elige recibir las alertas meteorológicas, los pitidos sonarán siempre que se difunda una alerta meteorológica. Pulse cualquier botón para escucharla.

4-7-8 Establecer la salida NMEA (NMEA OUT)

RADIO SETUP WATCH MODE▲ WX ALERT ▶NMEA OUT



El dispositivo Link-2 puede enviar sentencias NMEA 0183 a 4800 baudios cuando esté

acoplado en la base de carga. Las sentencias compatibles son: RMC, GGA, GLL, GSV a 1 Hz.

- 1. Seleccione RADIO SETUP y, a continuación, NMEA OUT.
- 2. Seleccione ON/OFF y, a continuación, pulse ENTER para confirmar su selección.

4-7-9 Configurar el canal favorito (FAV CH SETUP)

Solo modelos de la UE y AUS.

Es posible programar la tecla WX en el canal meteorológico que decida para poder acceder rápidamente al mismo.

- 1. Seleccione RADIO SETUP y, a continuación, FAV CH SETU.
- 2. Pulse la tecla CH UP/DOWN para seleccionar un canal que desee guardar como su canal WX favorito. Pulse ENTER para guardar la selección. El icono WX www.indicará cuándo está seleccionado su canal favorito.

4-8 Configuración de DSC (DSC Setup)

El submenú DSC Setup se utiliza para establecer las funciones del DSC.

4-8-1 Introducir o comprobar el MMSI de usuario (USER MMSI)

Nota: Debe introducir su MMSI de usuario antes de poder acceder a las funciones de DSC.

Una vez que haya introducido correctamente el MMSI, podrá visualizarlo en cualquier momento. El MMSI también se mostrará brevemente en la pantalla de inicio cada vez que se encienda la radio.

DSC SETUP ▶USER MMSI GROUP SETUP INDIV REPL▼



USER MMSI 876543210 ▶STORE CANCEL



USER MMSI 876543210 ▶STORE CANCEL

 Seleccione DSC SETUP y, a continuación, USER MMSI. Pulse ENTER. Si ya ha introducido el MMSI, aparecerá en la pantalla.

Si esta es la primera vez que accede a su MMSI, se mostrará una línea de guiones con el cursor en la primera posición. Introduzca el MMSI a lo largo de la línea de guiones, número a número.

Nota: Esta operación se realiza una sola vez. El MMSI no se puede modificar una vez que se haya introducido en la radio.

- Pulse CH ▲ / ▼ para seleccionar el primer número del MMSI. Pulse ENTER para confirmar el número y desplazarse a la siguiente posición. Si comete un error, seleccione el carácter < y, a continuación, pulse ENTER para volver atrás.
- Una vez que haya introducido el último número, presione ENTER para avanzar hasta la pantalla siguiente. El cursor está en STORE.
- 4. Compruebe si el MMSI que se muestra es correcto y, a continuación, pulse ENTER para almacenarlo o EXIT para volver atrás.
- Vuelva a introducir el MMSI como confirmación de contraseña y, a continuación, pulse ENTER para almacenar permanentemente el MMSI de usuario y volver a MENU.

Nota: Puede ver el MMSI de usuario almacenado en cualquier momento si selecciona MMSI/GPS en el menú CALL.

4-8-2 Mantener los grupos (GROUP SETUP)

Puede programar hasta tres números de MMSI de grupo y los nombres de grupo asociados. Los números de MMSI de grupo siempre empiezan por cero (0). Introduzca solo los últimos 8 dígitos del número de ID de grupo; el "0" inicial se introduce de forma automática.

4-8-2-1 Introducir grupos

Utilice GROUP MMSI para crear, editar o eliminar hasta 20 grupos de personas a las que llama con frecuencia. Las entradas dentro de un grupo se almacenan en orden alfanumérico. Un MMSI de grupo siempre tiene nueve números y siempre empieza por 0.

Un nombre de grupo puede tener un máximo de 12 caracteres alfanuméricos.

DSC SETUP USER MMSI ▶GROUP SETUP INDIV REPL▼ GROUP SETUP ▶MANUAL NEW FISHING 1 GROUP NAME GROUP MMSI FISHER 1 012345678 ▶STORE CANCEL

- 1. Seleccione DSC SETUP y, a continuación, GROUP SETUP.
- Si esta es la primera vez que introduce un nombre de grupo, no aparecerá ningún grupo. De lo contrario, se muestran los nombres de los grupos existentes. El cursor está en MANUAL NEW.
- Utilice la tecla CH ▲ / ▼ para introducir un nombre de grupo nuevo, carácter a carácter.
- Pulse ENTER para confirmar cada entrada alfanumérica correcta y para pasar a la siguiente posición.
- Una vez que haya introducido el nombre de grupo, pulse ENTER para que el cursor se desplace hasta la línea de MMSI.
- Utilice CH ▲ / ▼ para introducir el MMSI, número a número, asociado a dicho nombre de grupo. Pulse ENTER para confirmar un número y desplazarse a la siguiente posición.
- 7. Si comete un error, seleccione el carácter < y, a continuación, pulse ENTER.
- 8. Una vez que haya introducido el último número del MMSI, se mostrará automáticamente una nueva pantalla.
- 9. El cursor está en STORE. Compruebe que es correcto y, si es así, pulse ENTER para guardar la nueva entrada. (Si no es correcta, pulse EXIT).

4-8-2-2 Editar grupos

Puede cambiar un nombre de grupo o MMSI de grupo en cualquier momento.

GROUP SETUP MANUAL NEW ►FISHING 1 SAILING FISHING 1 012345678 ▶EDIT DELETE EDIT NAME FISHING 1 EDIT MMSI 01235678 FISHERS 067891234 ▶STORE CANCEL

- 1. Seleccione DSC SETUP y, a continuación, GROUP SETUP.
- Se mostrarán los nombres de los grupos. Desplácese hasta el grupo que desee editar y pulse ENTER.
- 3. A continuación, se muestran el nombre del grupo y el MMSI y el cursor se sitúa en EDIT. Pulse ENTER.
- Utilice CH ▲ / ▼ para cambiar el nombre del grupo. Para editar el MMSI, pulse ENTER varias veces hasta que el cursor se desplace a la línea de MMSI.
- Si necesita cambiar el MMSI asociado con el nombre de grupo, utilice CH ▲ / ▼ para cambiar el número y pulse ENTER.
- Si no necesita cambiar el MMSI, pulse ENTER varias veces para desplazarse por el MMSI y, a continuación, pulse ENTER.
- 7. Cuando acabe, pulse ENTER para visualizar la siguiente pantalla.
- 8. El cursor está en STORE. Pulse ENTER para quardar la nueva entrada o EXIT para salir.

4-8-2-3 Eliminar un grupo

- Seleccione GROUP SETUP y pulse ENTER. Los nombres de grupo existentes se muestran en la pantalla.
- Seleccione el grupo que desea eliminar y pulse ENTER. Se mostrarán las opciones EDIT o DELETE.
- Seleccione DELETE y pulse ENTER. Esta acción mostrará el menú DELETE GROUP y la flecha señalará YES. Pulse ENTER para vaciar el grupo y volver a la pantalla GROUP SETUP. La pantalla LCD muestra el grupo de la siguiente manera.

EILEEN 053421608 EDIT ▶DELETE DELETE GROUP EILEEN ▶YES NO GROUP SETUP MANUAL SAILING FISHING 2

4-8-3 Responder a llamadas individuales (INDIV REPLY)

Puede responder a una llamada entrante mediante una respuesta automática o mediante una respuesta manual.

- Una respuesta automática envía una confirmación y establece el canal para mantener una conversación.
- Una respuesta manual pregunta si desea confirmar la llamada y, a continuación, si desea hablar con la persona que llama.



- 1. Seleccione DSC SETUP y, a continuación, INDIV REPLY.
- Seleccione AUTO para establecer una respuesta automática o MANUAL para establecer una respuesta manual.

4-8-4 Activar la funcionalidad DSC (DSC SELECT)

Puede desactivar la función DSC temporalmente, por ejemplo, cuando navega hacia aguas interiores o a una zona en la que no hay DSC.

- 1. Seleccione DSC SETUP y, a continuación, DSC SELECT.
- 2. Seleccione OFF para desactivar la función DSC.
- 3. Pulse ENTER para confirmar su selección y volver al menú.






4-8-5 Tipo de respuesta a llamadas de sondeo de LL (LL REPLY)

Puede establecer que la radio responda a una solicitud de sondeo de LL de una de estas tres maneras:

- MANUAL responde manualmente a cualquier solicitud de sondeo de LL de sus amigos
- AUTO responde automáticamente a cualquier solicitud de sondeo de LL de cualquiera de sus amigos
- OFF ignora todas las solicitudes de sondeo de LL de sus amigos



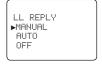

- 1. Seleccione DSC SETUP y, a continuación, LL REPLY.
- 2. Seleccione su respuesta y pulse ENTER para confirmar y volver al menú.

4-8-6 Cambiar de canal automáticamente (AUTO SWITCH)

Cuando se recibe una llamada DSC, puede que incluya una solicitud para cambiar a un canal específico para las comunicaciones posteriores. Si se incluye una solicitud de cambio de canal, tiene las siguientes opciones:

- Permitir que la radio cambie al canal solicitado inmediatamente pulsando el botón ENTER.
- No hacer nada para permitir que la radio cambie automáticamente al canal solicitado después de 10 segundos.
- Cancelar el cambio automático y permanecer en el canal actual pulsando el botón EXIT.

Sin embargo, en ocasiones, puede que el cambio automático a un canal de comunicaciones subsiguiente al recibir una llamada DSC interrumpa comunicaciones importantes en curso si el canal de trabajo cambia sin que el operador lo sepa.

Para impedir que la radio cambie automáticamente desde el canal de trabajo actual, desactive la característica AUTO SWITCH.

Si la característica AUTO SWITCH está desactivada (OFF), se mostrará X en la pantalla LCD para recordarle que lo está. Además, se incluirá el texto "AUTO SW OFF" en una llamada da todos los barcos o una llamada de grupo para sustituir el texto "AUTO CHxx".

DSC SETUP DSC SELECT▲ LL REPLY ▶AUTO SWITC▼

AUTO SWITCH ▶ON OFF

- 1. Seleccione DSC SETUP y, a continuación, AUTO SWITCH.
- 2. Seleccione ON para activar la conmutación automática de canales.
- 3. Seleccione OFF para desactivar la conmutación automática de canales.

4-8-7 Respuesta DSC de prueba (TEST REPLY)

Puede responder a llamadas entrantes DSC TEST mediante una respuesta automática o mediante una respuesta manual.

- MANUAL Requiere respuesta manual; pulse ENTER para confirmar o EXIT para cancelar.
- AUTO
 Responde automáticamente después de 10 segundos con una respuesta ACK a cualquier llamada entrante DSC TEST.





4-8-8 Establecer el temporizador de inactividad (TIMEOUT)

Puede establecer las siguientes opciones en el temporizador de inactividad:







 AUTOMATED Puede establecer el temporizador de inactividad en tiempo de espera automáticamente tras un período de inactividad para las siguientes categorías: NON-DISTRESS o DISTRESS.

Las opciones de tiempo de espera son:

DISTRESS: NO TIMEOUT; 5 MINS; 10 MINS (por defecto es NO TIMEOUT)

NON-DISTR: NO TIMEOUT; 10 MINS; 15 MINS (por defecto es 15 MINS)

 NON AUTO Puede establecer el temporizador de inactividad para que salga de cualquier actividad de procedimiento no automatizada.
 Las opciones de tiempo de espera son:

NO TIMEOUT: 10 MINS: 15 MINS (por defecto es 10 MINS)

Nota: Si se selecciona NO TIMEOUT, debe pulsar la tecla EXIT para salir del procedimiento.

Ejemplo: para establecer un TIMEOUT de 10 minutos para funciones no automatizadas:

1. Seleccione TIMEOUT y, a continuación, seleccione NON AUTO.

2. Seleccione el período de espera deseado: NO TIMEOUT, 10 MINS o 15 MINS.

En este ejemplo, se ha seleccionado 10 MINS, lo que significa que la radio saldrá de cualquier procedimiento no automatizado después de un período de 10 minutos sin actividad.

4-9 Configuración de ATIS (ATIS SETUP) (solo en Europa)

Este submenú se utiliza cambiar los ajustes de la función ATIS.

 Pulse MENU y, a continuación, seleccione ATIS SETUP y pulse ENTER para acceder al submenú.

Si navega por vías navegables de interior en Europa, debe introducir su ATIS MMSI para acceder a la funcionalidad ATIS.

ATIS envía un mensaje digital cada vez que suelta la tecla PTT. Un ATIS MMSI siempre comienza por el número 9.

4-9-1 Introducir o comprobar el ATIS MMSI (ATIS MMSI)

Debe introducir su ATIS MMSI antes de poder acceder a las funciones ATIS. Esta operación se realiza **una sola vez**.

Puede visualizar y leer su ATIS MMSI en cualquier momento, pero solo tiene una oportunidad para introducirlo.

MENU SELECT RADIO SETUA DSC SETUP ►ATIS SETUP▼

ATIS SETUP ▶ATIS MMSI ATIS SELECT INPUT ATIS MMSI 9 - - - - - -

ATIS MMSI 9100005366 ▶STORE CANCEL ATIS MMSI INPUT AGAIN 9 -----

ATIS MMSI 9100005366 ▶STORE CANCEL

- Seleccione ATIS SETUP, después ATIS MMSI y pulse ENTER. Si ya existe un MMSI almacenado, se muestra el valor.
- Si el MMSI está en blanco, se muestra una línea de guiones, excepto para el número inicial 9. A continuación, introduzca su ATIS MMSI a lo largo de la línea de guiones. Pulse ENTER para confirmar cada entrada correcta y para pasar a la línea siguiente.
- Si comete un error, pulse CH▼ hasta que aparezca < y, a continuación, pulse ENTER para volver atrás y corregir la entrada.
- Una vez que haya introducido el último número del MMSI, se mostrará una pantalla de confirmación. El cursor está en STORE. Pulse ENTER para almacenar su ATIS MMSI.
- 5. Vuelva a introducir su MMSI como contraseña y compruebe que la pantalla de

- confirmación aparece de nuevo. A continuación, seleccione STORE y pulse ENTER para almacenar permanentemente su ATIS MMSI y volver al menú.
- Puede ver el ATIS MMSI almacenado en cualquier momento seleccionando ATIS MMSI en el menú ATIS SETUP.

4-9-2 Activar la funcionalidad ATIS (ATIS SELECT)

Al activar ATIS, ocurre lo siguiente:

- Se desactivan las funciones de escucha doble, escucha triple y escaneo.
- Si están activadas, las reglas de las vías navegables de interior requieren una potencia de transmisión de 1 W en los canales 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 71, 72, 74, 77 y 31.

Para activar/desactivar ATIS:



```
ATIS SETUP
ATIS MMSI
▶ATIS SELECT
```



- Seleccione ATIS SETUP y, a continuación, ATIS SELECT. Pulse ENTER para visualizar ATIS SELECT ON/OFF.
- 2. Seleccione ON para activar la función ATIS.
- 3. Pulse ENTER para confirmar su selección y volver al menú.

4-10 Función GET BUDDY

Cuando la función GET BUDDY está activada, la radio transmitirá sus datos LL a los amigos que estén en tu lista de amigos (BUDDY LIST) cada vez que suelta la tecla PTT. Si su amigo también tiene la función GET BUDDY activada, este podrá ver en su radio sus detalles (USER MMS [o ATIS MMSI] y LL) como, por ejemplo, la distancia y el rumbo con respecto a él.





- 1. Seleccione GET BUDDY y pulse ENTER. GB se mostrará en la pantalla LCD.
- Seleccione ON u OFF según lo necesite y, a continuación, pulse ENTER para confirmar la selección.

4-11 Función TRACK LOG

Permite establecer el intervalo de distancia en 25 m, 50 m o 100 m para registrar los puntos de track al navegar.



```
TRACK LOG
25M
▶50M
100M
```

- Seleccione TRACK LOG y, a continuación, pulse ENTER. Se mostrará en la pantalla 25 m, 50 m y 100 m.
- 2. Seleccione su preferencia y pulse ENTER para confirmar.

4-12 Función ERASE TRACK

Permite borrar el historial de seguimiento (TRACK HISTORY) de la pantalla del plotter.





- Seleccione ERASE TRACK y, a continuación, pulse ENTER. La radio le solicitará confirmación.
- Seleccione YES y pulse ENTER para borrar la línea de seguimiento de la pantalla del plotter.

4-13 Restablecimiento de los valores de fábrica (RESET)

Utilice RESET para restablecer los ajustes de la radio a los valores de fábrica, excepto los de su MMSI, MMSI de grupo y ATIS MMSI.

- 1. Seleccione RESET y pulse ENTER; la radio le solicitará confirmación.
- Seleccione YES y, a continuación, pulse ENTER para restablecer la radio y volver al menú.



```
RESET RADIO
ARE YOU SURE
YES
NO
```

Sección 5: Envio y recepción de llamadas DSC

5-1; Qué es DSC?

DSC (llamada digital selectiva) es una forma semiautomatizada de establecer llamadas de radio VHF, MF y HF. La OMI (Organización Marítima Internacional) lo ha adoptado como estándar y forma parte del SMSSM (Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos).

Actualmente, se requiere que supervise el canal 16 de socorro, pero con el tiempo, DSC sustituirá las escuchas en frecuencias de socorro y se usará para difundir información sobre seguridad marítima rutinaria y urgente.

DSC le permite enviar y recibir llamadas desde cualquier embarcación o estación costera que esté equipada con funciones DSC y que se encuentre dentro de su alcance geográfico. Las llamadas se pueden clasificar como de socorro, urgencia, seguridad o rutinarias, y DSC selecciona automáticamente un canal de trabajo.

5-1-1 Número de identificación del servicio móvil marítimo (MMSI)

Un MMSI es un número de nueve dígitos que se usa en transceptores marinos capaces de usar las funciones de DSC (llamada digital selectiva). El número se utiliza como un número de teléfono para llamar a otras embarcaciones de forma selectiva.

5-1-2; Cómo conseguir un número MMSI?

Debe obtener un MMSI (Número de identificación del servicio móvil marítimo) de usuario e introducirlo en el dispositivo Link-2 para poder usar las funciones DSC. Póngase en contacto con las autoridades pertinentes en su país. Si no está seguro de con quién debe ponerse en contacto, consulte con su proveedor de Lowrance.

El MMSI de usuario es un número exclusivo de nueve dígitos, parecido a un número de teléfono personal. Se usa en transceptores marinos que son capaces de usar las funciones DSC (llamada digital selectiva). En función de su ubicación, puede que necesite una licencia de estación de radio para el dispositivo Link-2. También puede necesitar una licencia de operador individual.

Lowrance le recomienda que compruebe los requisitos de las autoridades nacionales de comunicaciones de radio antes de usar las funciones DSC.

ADVERTENCIA

Esta radio está diseñada para generar una llamada digital de socorro y de seguridad marítima con el fin de facilitar la búsqueda y el salvamento. Para que sea tan eficaz como un dispositivo de seguridad, este equipo solo se debe usar dentro del ámbito de comunicación de un sistema de socorro y seguridad marítima VHF (canal 70) situado en la costa. El alcance de la señal puede variar, pero en condiciones normales debe ser de aproximadamente 10 millas náuticas.

Presione brevemente la tecla CALL/MENU para visualizar el menú de llamada DSC CALL. A continuación, seleccione el tipo de llamada DSC que va a enviar. El canal no cambia y permite el funcionamiento Tx normal.

5-2 Tipos de llamadas DSC

Pulse brevemente la tecla CALL/MENU para seleccionar el tipo de llamada DSC que va a realizar.

Nota: Tenga en cuenta que solo se pueden mostrar 3 tipos de llamada DSC en la pantalla.

Pulse CH ▲ / ▼ para desplazarse por los tipos de llamada DSC hasta que el cursor esté situado en la opción deseada. Pulse ENTER. Los tipos de llamada son:

Tipo de	llamada	Descripción
---------	---------	-------------

INDIVIDUAL Realiza una nueva llamada mediante la introducción del MMSI o mediante su

selección de la lista entre un máximo de 20.

LAST CALL Vuelve a llamar a la última llamada, independientemente del tipo de llamada

que sea.

GROUP Envía transmisiones que solo se reciben en radios que comparten un número

MMSI de grupo común. Es posible almacenar y llamar hasta 20 números de

MMSI de grupo.

ALL SHIPS Realiza una llamada de urgencia o de seguridad a todos los barcos. Se mues-

tra una pantalla de confirmación después de seleccionar la prioridad de estas

opciones. La llamada de seguridad es únicamente para alertas.

CALL LOG Permite revisar todas las llamadas almacenadas por número y hora de llamada. Se puede situar un tipo de llamada individual en el registro (LOG) para el

MMSI/NAME. El registro (LOG) contiene todos los tipos de llamadas recibidas, excepto las llamadas de socorro (DISTRESS). La llamada que aparezca al final de la lista se borra automáticamente. La llamada más antigua se almacena al

final de la lista.

Nota: Solo se pueden almacenar 20 llamadas a la vez.

DISTRESS LOG Permite revisar todas las llamadas de socorro almacenadas por número y

hora de llamada. Se puede situar un tipo de llamada individual en el registro (LOG) para el MMSI/NAME. La llamada que aparezca al final de la lista se borra automáticamente. Esto significa que la llamada más antigua se almacena al

final de la lista. Se pueden almacenar hasta 20 llamadas de emergencia.

SEND CALL El registro de llamadas enviadas contiene los detalles de contacto de las 20 lla-

madas enviadas más recientes para que pueda revisar los detalles de la llamada.

LL REQUEST Le permite solicitar la información de posición GPS desde cualquier embarca-

ción que tenga un número de MMSI conocido. La solicitud se puede elegir de

la lista de amigos o de una entrada manual.

TRACK BUDDY Realiza el seguimiento de la información de posición GPS de hasta tres em-

barcaciones que tengan un número de MMSI conocido.

DSC TEST Puede probar el funcionamiento del DSC de la radio enviando una llamada

DSC de prueba (DSC TEST CALL) a un amigo o a otra estación equipada con

una radio DSC.

MMSI/GPS Se puede ver el MMSI de la radio, así como la posición actual.

5-3 Envío de una llamada individual (INDIVIDUAL)

Puede llamar a cualquier persona que tenga una radio equipada con DSC siempre que sepa su MMSI.

5-3-1 Llamar a un amigo

DSC CALL ▶INDIVIDUAL LAST CALL GROUP ▼ INDIVIDUAL ▶ROUTINE SAFETY URGENCY INDIVIDUAL MANUAL NEW ▶MERMAID IV SEAROSE

CHOOSE CH ▶INTER-SHIP MANUAL

MERMAID IV INDIVIDUAL ROUTINE ▶SET INTER

MERMAID IV INDIVIDUAL ROUTINE ▶SEND? MERMAID IV INDIVIDUAL ROUTINE WAIT.. 00:00 INDIVIDUAL ROUTINE ACK FROM ▶ 00:00

5-3-2 Llamar a otros

DSC CALL ▶INDIVIDUAL LAST CALL GROUP ▼ INDIVIDUAL ▶ROUTINE SAFETY URGENCY

INDIVIDUAL ▶MANUAL NEW MERMAID IV SEAROSE MANUAL MMSI 0 _ _ _ _ _

CHOOSE CH ▶INTER-SHIP MANUAL 678912345 INDIVIDUAL ROUTINE ▶SEND?

678912345 INDIVIDUAL ROUTINE CALLING... 678912345 INDIVIDUAL ROUTINE WAIT.. 00:00

- 1. Seleccione DSC CALL y, a continuación, INDIVIDUAL.
- 2. Seleccione el nivel de prioridad: ROUTINE, SAFETY, URGENCY.
- Seleccione al amigo al que desea llamar de su lista de amigos o seleccione MANUAL NEW y, a continuación, introduzca el MMSI del individuo al que desea llamar y pulse ENTER.
- 4. Elija un canal de trabajo para hablar. Seleccione INTER-SHIP y pulse ENTER. La radio enumera automáticamente todos los canales entre barcos (símplex) que se pueden usar. Normalmente, no se puede llamar a los canales dúplex; no obstante, si desea utilizar un canal dúplex, seleccione MANUAL y, a continuación, el canal deseado. Si la llamada es a una estación costera (el MMSI empieza por 00), la radio lo reconocerá y especificará el canal correcto para hablar.
- Pulse ENTER para enviar la llamada. Se selecciona automáticamente el canal 70 y se muestra el símbolo Tx en la pantalla LCD mientras se envía la llamada.
- La radio espera confirmación (WAIT). Si se confirma la llamada (INDIV ACK), pulse PTT para hablar. Gire el botón de selección de canal para ver otras opciones.

 Si no hay respuesta (UNABLE TO ACKNOWLEDGE), se muestra un mensaje en el que se le pregunta si desea volver a intentarlo (SEND AGAIN?). Pulse ENTER para volver a hacer la llamada.

5-4 Respuesta a la última llamada (LAST CALL)

Esta función es útil y se usa frecuentemente.



SEAROSE INDIVIDUAL ROUTINE 10:22AM LOC CHOOSE CH ▶INTER-SHIP MANUAL SEAROSE INDIVIDUAL ROUTINE ▶SEND?

- 1. Seleccione DSC CALL y, a continuación, LAST CALL.
- 2. Se muestran los datos de contacto de la última llamada entrante. Pulse ENTER.
- 3. Elija un canal de trabajo para hablar. Seleccione INTER-SHIP y pulse ENTER. La radio enumera automáticamente todos los canales entre barcos (símplex) que se pueden usar. Normalmente, no se puede llamar a los canales dúplex; no obstante, si desea utilizar un canal dúplex, seleccione MANUAL y, a continuación, el canal deseado. Si la llamada es a una estación costera (el MMSI empieza por 00), la radio lo reconocerá y especificará el canal correcto para hablar.
- 4. Se muestran los detalles de la llamada. Pulse ENTER para enviar la llamada. Mientras se envía la llamada, se muestra el símbolo Tx en la pantalla LCD.
- Si se confirma la llamada (INDIV ACK), pulse PTT para hablar. Si no hay respuesta, se muestra un mensaje en el que se le pregunta si desea volver a intentarlo (SEND AGAIN?). Pulse ENTER para volver a hacer la llamada.

5-5 Envío de una llamada de grupo (GROUP)

Debe haber almacenado ya un MMSI de grupo antes de hacer la llamada (vea la sección 4-8-2.). Las llamadas de grupo se envían siempre con prioridad ROUTINE.

DSC CALL INDIVIDUAL LAST CALL ▶GROUP ▼







- Seleccione DSC CALL y, a continuación, GROUP. La radio muestra los nombres de los grupos preprogramados.
- 2. Seleccione el grupo al que desea llamar (debe estar definido el MMSI de grupo antes de hacer la llamada).
- 3. Elija un canal de trabajo para hablar. Seleccione INTER-SHIP y pulse ENTER. La radio enumera automáticamente todos los canales entre barcos (símplex) que se pueden usar. Normalmente, no se puede llamar a los canales dúplex; no obstante, si desea utilizar un canal dúplex, seleccione MANUAL y, a continuación, el canal deseado.

4. Se muestran los detalles de la llamada. Pulse ENTER para enviar la llamada. Mientras se envía la llamada, se muestra el símbolo Tx en la pantalla LCD.

5-6 Envío de una llamada a todos los barcos (ALL SHIPS)



ALL SHIPS ▶SAFETY URGENCY

CHOOSE CH ▶INTER—SHIP MANUAL ALL SHIPS SAFETY ▶SEND?

- 1. Seleccione DSC CALL y, a continuación, ALL SHIPS.
- 2. Seleccione una de las siguientes prioridades de llamada:
 - **SAFETY** Para enviar información sobre seguridad a todas las embarcaciones que se encuentren dentro del alcance de la radio.
 - **URGENCY** Para usar cuando se produce una situación grave o cuando surge un problema que podría desembocar en una situación de socorro.
- Elija un canal de trabajo para hablar. Seleccione INTER-SHIP y pulse ENTER. La radio enumera automáticamente todos los canales entre barcos (símplex) que se pueden usar. Normalmente, no se puede llamar a los canales dúplex; no obstante, si desea utilizar un canal dúplex, seleccione MANUAL y, a continuación, el canal deseado.
- 4. Se muestran los detalles de la llamada. Pulse ENTER para enviar la llamada. Mientras se envía la llamada, se muestra el símbolo Tx en la pantalla LCD.

5-7 Envío mediante el registro de llamadas (CALL LOG)

El registro de llamadas contiene los detalles de contacto de las 20 llamadas entrantes más recientes para que pueda llamar a cualquiera de esas personas rápidamente.



11 12345678 INDIVIDUAL ROUTINE 09:45 UTC 11 12345678 ▶CALL BACK DELETE SAVE MMSI



12345678 INDIVIDUAL ROUTINE ▶SEND?

- 1. Seleccione DSC CALL y, a continuación, CALL LOG.
- La radio muestra los detalles de contacto de la llamada entrante más reciente como la primera entrada (01) en el registro de llamadas. En el ejemplo, se muestran los detalles de contacto de la decimoprimera llamada más reciente. Pulse ENTER para pasar a la siguiente pantalla.
- 3. Vuelva a pulsar ENTER para confirmar la devolución de llamada.

4. Elija un canal de trabajo para hablar. Seleccione INTER-SHIP y pulse ENTER. La radio enumera automáticamente todos los canales entre barcos (símplex) que se pueden usar. Normalmente, no se puede llamar a los canales dúplex; no obstante, si desea utilizar un canal dúplex, seleccione MANUAL y, a continuación, el canal deseado. Si la llamada es a una estación costera (el MMSI empieza por 00), la radio lo reconocerá y especificará el canal correcto para hablar.

Se muestran los detalles de la llamada. Pulse ENTER para enviar la llamada. Mientras se envía la llamada, se muestra el símbolo Tx en la pantalla LCD.

5-8 Envío mediante el registro de socorro (DISTRS LOG)

DSC CALL ALL SHIPS ▲ CALL LOG ▶DISTRS LOG▼ 02 SEASPRAY DISTRESS FLOODING FNT-->OPTION 02 SEASPRAY ▶CALL BACK DELETE INFO CHOOSE CH ▶INTER-SHIP MANUAL

02 SEASPRAY INDIVIDUAL ROUTINE ▶SEND?

El registro de socorro contiene información del registro de las 20 últimas llamadas de socorro recibidas para que pueda llamar a cualquiera de los contactos rápidamente. En primer lugar, intente siempre contactar mediante voz en el CH16, de la siguiente manera:

- 1. Seleccione DSC CALL y, a continuación, DISTRS LOG.
- La llamada de socorro recibida más recientemente es la primera entrada (01) del registro de socorro. Seleccione la entrada a la que desea llamar y pulse ENTER.
- 3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - CALL BACK Si desea llamar a la estación.
 - **DELETE** Si desea eliminar los datos del registro de socorro.
 - INFO Si desea ver información adicional acerca de la estación.
- 4. Seleccione CALL BACK y pulse ENTER.
- 5. Elija un canal de trabajo para hablar. Seleccione INTER-SHIP y pulse ENTER. La radio enumera automáticamente todos los canales entre barcos (símplex) que se pueden usar. Normalmente, no se puede llamar a los canales dúplex; no obstante, si desea utilizar un canal dúplex, seleccione MANUAL y, a continuación, el canal deseado. Si la llamada es a una estación costera (el MMSI empieza por 00), la radio lo reconocerá y especificará el canal correcto para hablar.
- 6. Se muestran los detalles de la llamada. Pulse ENTER para enviar la llamada. Mientras se envía la llamada, se muestra el símbolo Tx en la pantalla LCD.

5-9 Solicitud de la posición de LL de un amigo (LL REQUEST)

DSC CALL DISTRS LOG▲ SENT CALL ▶LL REQUEST▼ LL REQUEST STARFISH SEAROSE MERMAID IV STARFISH LL REQUEST SEND? STARFISH LL REQUEST CALLING...

STARFISH LL REQUEST WAIT.. 00:00

- 1. Pulse CALL para entrar en el modo DSC y, a continuación, seleccione LL REQUEST.
- Seleccione al amigo cuya posición de LL desee solicitar y, a continuación, pulse ENTER para enviar la solicitud.
- La radio espera confirmación de su amigo. Si no hay respuesta después de 30 segundos, la radio le preguntará si desea reintentarlo. Pulse ENTER para volver a hacer la llamada.
- Si se confirma la llamada, pulse la tecla SILENC para silenciar la alerta. Pulse las teclas ◀/▶ para desplazarse por otra información que pudiera haber disponible acerca de la llamada.

5-10 Solicitud de seguimiento de amigos (TRACK BUDDY)

Utilice la opción TRACK LIST para seleccionar un amigo (o amigos) cuya posición desee seguir. Como alternativa, también puede iniciar el seguimiento especificando el intervalo de tiempo en la opción INTERVAL. Si ya ha establecido sus preferencias relativas al nombre de amigo y al intervalo de tiempo, puede empezar el seguimiento.

5-10-1 Añadir o eliminar a un amigo (TRACKLIST)

DSC CALL SENT CALL ▲ LL REQUEST ▶TRACK BUDD▼ TRACK BUDDY START TRACK SET BUDDY ▶TRACKLIST ▼ TRACKLIST ▶ADD NEW SAM

ADD NEW ▶KATHY SEA ROSE

TRACKLIST ▶ADD NEW KATHY SAM

- Pulse CALL/MENU para acceder a DSC MENU y, a continuación, seleccione TRACK BUDDY.
- Seleccione TRACKLIST. Se enumerarán todos los amigos que estén en la lista de seguimiento.
- **3. Nota:** Para eliminar un amigo de la lista, selecciónelo y pulse ENTER. Seleccione YES y pulse ENTER para confirmar su selección.
- 4. Seleccione ADD NEW para que se muestre su lista de amigos.
- 5. Seleccione un amigo y pulse ENTER para añadirlo a la lista de seguimiento.

5-10-2 Seleccionar el seguimiento de amigos (TRACK BUDDY)

Seleccione a su amigo como se indica a continuación:



```
TRACK BUDDY
START TRACK
▶SET BUDDY
TRACKLIST ▼
```





- Pulse CALL/MENU para entrar en el modo DSC y, a continuación, seleccione TRACK BUDDY.
- Seleccione SET BUDDY y desplácese hasta el amigo al que se desee añadir. Puede seguir a un máximo de tres amigos.
- Seleccione ON para seguir a dicho amigo; si no desea seguirle, pulse OFF. Pulse ENTER para confirmar. (Si es necesario, repita el proceso para otros dos amigos).

5-10-3 Establecer el intervalo de tiempo de seguimiento

Establezca el intervalo de tiempo como se indica a continuación:







- Pulse CALL/MENU para entrar en el modo DSC y, a continuación, seleccione TRACK BUDDY.
- Seleccione INTERVAL y elija el intervalo de tiempo que desee. Pulse ENTER para confirmar.

5-10-4 Iniciar el seguimiento

Inicie el seguimiento como se indica a continuación:



TRACK BUDDY ▶START TRACK SET BUDDY TRACKLIST ▼ SET TRACK KATHY 1 OFF SAM 2 ON BUDDY #3 3 OFF START TRACK ▶YES NO

- Pulse CALL/MENU para entrar en el modo DSC y, a continuación, seleccione TRACK BUDDY.
- Seleccione START TRACK y, a continuación, YES. La pantalla START TRACK cambia a STOP TRACK. Para detener el seguimiento, pulse YES.
- Cuando inicia el seguimiento, se envía una solicitud de LL de inmediato en CH70 y
 en su radio, y se espera la confirmación de la posición de LL del (primer) amigo que
 se muestre en la pantalla de su radio.

Se sondea a cada uno de los amigos seleccionados por sus posiciones de LL en intervalos de tiempo regulares.

Cuando se recibe la información, suena una melodía agradable y se muestra la posición en la pantalla. Al pulsar cualquier tecla, se cancela la pantalla.

La información que se recibe no se almacena en el registro de su radio, pero se difunde por NMEA 0183 hasta los chart plotters. Pulse cualquier tecla para confirmar o espere el tiempo establecido automáticamente (20 segundos).

Nota: El dispositivo Link-2 es capaz de recibir y mostrar los datos de posición de LL en resolución normal o mejorada.

5-11 Realización de una llamada DSC de prueba (DSC TEST)

Puede probar el funcionamiento del DSC de la radio enviando una DSC TEST CALL a un amigo o a otra estación equipada con una radio DSC.

Nota: No debería usar llamadas DSC rutinarias para probar la radio y debería limitar el uso del canal de seguridad con fines de pruebas.

5-11-1 Enviar una llamada DSC de prueba

- 1. Seleccione DSC CALL y, a continuación, DSC TEST.
- Seleccione al amigo al que desea llamar de su lista de amigos o seleccione MANUAL NEW y, a continuación, introduzca el MMSI del individuo al que desea llamar.
- 3. Pulse ENTER para aceptar la selección.
- Pulse ENTER de nuevo para enviar (SEND) la llamada. Se selecciona automáticamente el canal 70 y se muestra el símbolo TX en la pantalla LCD mientras se envía la llamada.
- La radio espera confirmación (WAIT). Si se confirma la llamada, se muestra una notificación.







TOM DSC TEST WAIT.. 00:17

 Si no hay respuesta después de 30 segundos la radio le preguntará si desea reintentarlo.

5-11-2 Recibir una respuesta a una llamada DSC TEST (DSC TEST ACK)

- Cuando reciba notificación de una respuesta a una llamada DSC TEST, pulse la tecla multifunción SILENC para silenciar la alerta.
- 2. Si la radio reconoce el MMSI del usuario como el de uno de sus amigos, se mostrará el nombre de su amigo en lugar del MMSI de usuario.

5-11-3 Confirmar una llamada DSC TEST entrante

La radio emite una alerta de dos tonos cuando detecta una llamada entrante DSC TEST.

Nota: Si TEST REPLY se establece en AUTO, no se emitirá ningún sonido.

- 1. Si la radio reconoce el MMSI como el de uno de sus amigos, se mostrará el nombre de su amigo en lugar del MMSI.
- 2. Pulse la tecla multifunción **SILENC** para silenciar la alerta.
- La radio confirmará automáticamente la llamada si la opción TEST REPLY está establecida en AUTO (vea la sección 4-8-7) y después de que haya transcurrido el período de espera o TIMEOUT establecido para AUTO REPLY (vea la sección 4-8-8).





4. Por el contrario, si la opción TEST REPLY está establecida en MANUAL, se requerirá una respuesta manual: pulse **ACK** para confirmar la llamada de prueba DSC.





5. Pulse el botón +/- o gire el control CH para desplazarse por otra información que pudiera haber disponible o bien, pulse EXIT para cancelar.

5-12 Visualización de la información del MMSI de usuario y del GPS

Se puede ver el MMSI de la radio, así como la posición actual.

DSC CALL TRACK BUDD▲ DSC TEST ▶MMSI/GPS ID:123456789 99°99.999′X 999°99.000′Y

5-13 Recepción de llamadas DSC

Es posible recibir varios tipos de llamadas DSC de las embarcaciones dentro del alcance de la radio en varios niveles de prioridad:

DISTRESS Vea la sección 6

ALL SHIPS Prioridad de urgencia o seguridad (vea la sección 5-14)

• INDIVIDUAL Prioridad de urgencia, seguridad o rutinaria (vea la

sección 5-15)

GROUP Solo prioridad rutinaria (vea la sección 5-16)
 GEOGRAPHIC Solo prioridad rutinaria (vea la sección 5-17)

Prioridad rutinaria o de seguridad (vea la sección 5-18)

Además de la alerta audible, el icono del teléfono parpadeará en la pantalla.

Esto sirve para recordarle que una llamada se almacena en el registro de llamadas (CALL LOG). Los datos de llamada de posición sondeada NO se almacenan.

5-14 Recepción de una llamada a todos los barcos (ALL SHIPS)

ALL SHIPS SAFETY FROM 123456789 ▶ 00:01 SAFETY FROM 123456789 CHANGE TO ◀▶ 00:11

- Cuando reciba notificación de una llamada ALL SHIPS, pulse la tecla multifunción SILENC para silenciar la alerta. Se muestran el nivel de prioridad y el MMSI de usuario en pantalla. Si la radio reconoce el MMSI del usuario como el de uno de sus amigos, se mostrará el nombre del amigo en lugar del MMSI de usuario.
- Pulse la tecla multifunción ACCEPT para cambiar al canal designado de forma inmediata.
 Pulse las teclas ◄/▶ para desplazarse por la información relativa a la llamada o pulse EXIT para volver al proceso de recepción DSC actual.
- Si en la pantalla se muestra "AUTO SWITCH", la radio cambiará automáticamente al canal designado al cabo de 10 segundos si el usuario no interviene. En el caso de "AUTO SW OFF", se requiere un cambio manual. Para obtener información sobre las opciones de "AUTO SWITCH", vea la sección 4-8-6.
- 4. Pulse PTT para iniciar contacto por voz en el canal mostrado actualmente.

5-15 Recepción de una llamada individual (INDIV)

INDIVIDUAL ROUTINE FROM 123456789 ▶ 00:01 123456789 NO AUTO SW CH06 REQUEST ◀▶ 00:11

- Cuando reciba notificación de una llamada individual o INDIV, pulse la tecla multifunción SILENC para silenciar la alerta. Las llamadas INDIV casi siempre son de prioridad rutinaria. Si la radio reconoce el MMSI del usuario como el de uno de sus amigos, se mostrará el nombre del amigo en lugar del MMSI de usuario.
- Pulse las teclas ◀/▶ para desplazarse por la información relativa a la llamada o pulse EXIT
 para volver al proceso de recepción DSC actual.
- 3. Dispone de las opciones siguientes para responder a la llamada:
 - ABLE responde a la llamada con el canal requerido
 - NEW-CH responde a la llamada con el canal requerido, pero solicita un canal diferente
 - UNABLE responde a la llamada sin poder usar el canal solicitado (Nota: Esta opción no está disponible para llamadas ROUTINE)
- 4. Si la pantalla muestra "AUTO SWITCH", la radio responderá automáticamente la llamada al cabo de 10 segundos si el usuario no interviene. En el caso de "AUTO SW OFF", se requiere una respuesta manual (para obtener información sobre las opciones de "INDIV REPLY", vea la sección 4-8-3).
- 5. El emisor debe responder a su confirmación estableciendo contacto por voz en el canal designado. De no ser así, puede pulsar PTT para iniciar el contacto por voz.

Los datos de la llamada se almacenan en el registro de llamadas (vea la sección 5-7).

5-16 Recepción de una llamada de grupo (GROUP)

GP: SAM CALL FROM 123456789 ▼ 00:01 123456789 CHANGE TO CH06 ◀▶ 00:11

 Cuando reciba notificación de una llamada de grupo o GROUP, pulse la tecla multifunción SILENC para silenciar la alerta. Pulse ◀/► para desplazarse y ver más información sobre la llamada.

El nivel de prioridad siempre es rutinario y el grupo se identifica en pantalla. El grupo será uno de los 20 grupos previamente establecidos y a cuyas personas se llama con frecuencia (vea la sección 4-8-2).

- Pulse la tecla multifunción ACCEPT para cambiar inmediatamente al canal designado, o bien pulse EXIT para volver al proceso de recepción DSC actual.
- Si en la pantalla se muestra "AUTO SWITCH", la radio cambiará automáticamente al canal
 Lowrance: instrucciones de instalación y funcionamiento de Link-2

designado al cabo de 10 segundos si el usuario no interviene. En el caso de "AUTO SW OFF", se requiere un cambio manual. Para obtener información sobre las opciones de "AUTO SWITCH", yea la sección 4-8-6.

4. No es necesario que envíe una confirmación. Si lo desea, pulse PTT para iniciar contacto por voz por el canal designado.

Los datos de la llamada se almacenan en el registro de llamadas (vea la sección 5-7).

5-17 Recepción de una llamada de área geográfica (GEOGRAPH)

GEOGRAPHICAL CALL FROM 123456789 ▶ 00:01 CALL FROM 123456789 CH06 REQUEST ◀▶ 00:11

Las embarcaciones de un área geográfica específica limitada reciben una llamada geográfica.

 Cuando reciba notificación de una llamada geográfica o GEOGRAPHICAL, pulse la tecla multifunción SILENC para silenciar la alerta. A continuación, pulse la tecla multifunción ACCEPT para seleccionar manualmente el canal designado en la llamada entrante.

El MMSI o nombre del usuario se muestra en la pantalla. Si la radio reconoce el MMSI del usuario como el de uno de sus amigos, se mostrará el nombre del amigo en lugar del MMSI de usuario.

- Pulse las teclas ◀/▶ para desplazarse por la información relativa a la llamada o pulse EXIT
 para volver al proceso de recepción DSC actual.
- 3. Supervise el canal de trabajo para oír el anuncio de la embarcación que llama.

5-18 Recepción de una llamada de posición sondeada (POSITION)

POSITION REPLY FROM 123456789 ▼ 00:01

Cuando reciba los datos de posición GPS de un amigo en respuesta a su solicitud de LL, se recomienda que tome nota de la posición, especialmente si es una buena posición para pescar.

Si su amigo dispone de información mejorada sobre la posición de LL, pulse la tecla multifunción **SILENC** para silenciar la alerta. Pulse las teclas ◀/▶ para desplazarse por la información relativa a la llamada o pulse EXIT para volver al proceso de recepción DSC actual.

Nota: La trama DSC y DSE se enviará a través del puerto NMEA 0183 para indicación en un chart plotter/MFD conectados.

Sección 6: Llamadas de socorro

ADVERTENCIA

Hay que introducir un MMSI de usuario válido en esta radio antes de poder usar estas funciones DSC. Vea la sección 5-1.

6-1 Envío de una llamada de socorro

DISTRESS CALL ▶UNDEFINED FIRE FLOODING▼ DISTRESS CALL ▶UNDEFINED HOLD DISTRESS 3 SECONDS...

DISTRESS CALL SENDING... WAITING GPS... EXIT: 15S DISTRESS CALL UNDEFINED 11:23 UTC ►TX IN 04:02

Nota importante: Si no hay datos GNSS actuales válidos cuando se inicie la alerta, el equipo mostrará que está a la espera de una posición GNSS durante 15 segundos y, una vez que obtenga una posición, transmitirá la alerta. La pantalla de espera GPS no se mostrará si ya existe una posición de GPS válida.

1. Abra la tapa roja con la etiqueta DISTRESS.

Si dispone de tiempo para especificar el tipo de situación de socorro, vaya al paso 2. En caso contrario, vaya directamente al paso 3.

2. Pulse y suelte la tecla DISTRESS para mostrar las siguientes categorías. Pulse las teclas ▲ / ▼ para seleccionar la categoría en la que se describe su situación:

UNDFFINED (Sin definir) FIRE (Incendio) **FLOODING** (Inundación) COLLISION (Colisión) GROUNDING (Encallamiento) LISTING (Escora) SINKING (Naufragio) ADRIFT (A la deriva)

ABANDONING (Abandono)
 PIRACY (Piratería)

• **OVER BOARD** (Por la borda)

- Mantenga pulsada la tecla DISTRESS durante unos 3 segundos, hasta que vea el mensaje de envío de la llamada de socorro (DISTRESS CALL SENDING) en pantalla. Toda la pantalla empezará a parpadear y a emitir un pitido fuerte.
- 4. Después de enviar la llamada de socorro, la radio espera confirmación.
 - •La llamada de socorro se transmite automáticamente en intervalos de 3,5 a 4,5 minutos hasta recibir una confirmación (modo de repetición de llamada).
 - •Pulse ∢ / ▶ para que se muestre la información de la llamada de socorro transmitida.
- 5. Ahora dispondrá de las siguientes opciones: RESEND (volver a enviar), PAUSE (pausa), CANCEL (cancelar):
- 6. Si desea volver a enviar la llamada, pulse la tecla multifunción RESEND para acceder a la pantalla "HOLD DISTRESS 3 SECONDS TO SEND". Mantenga pulsada la tecla DISTRESS durante 3 segundos para volver a enviar la llamada, o bien pulse la tecla multifunción EXIT para esperar a recibir una llamada de confirmación.
- Para poner en pausa la llamada, pulse la tecla multifunción PAUSE, que pondrá en pausa el modo de repetición de llamada, o bien pulse la tecla multifunción EXIT para reanudar la llamada.
- 8. Para cancelar la llamada, pulse la tecla multifunción **CANCEL**. Accederá a la pantalla "DISTRESS CALL SEND CANCEL".
 - •Pulse la tecla multifunción **NO** para esperar a recibir una llamada de confirmación.
 - •Pulse la tecla multifunción **YES** para enviar una cancelación de la llamada de socorro (DISTRESS CANCEL). A continuación, pulse PTT para informar de su situación a través del micrófono. Tras la notificación, pulse EXIT para volver al modo de funcionamiento normal.
- 9. Una vez recibida la confirmación, pulse la tecla multifunción **SILENC** y responda con el micrófono, o bien pulse la tecla EXIT para terminar la llamada de confirmación.

Nota: No puede terminar inmediatamente una llamada de alerta de socorro sin haber recibido antes confirmación; para cancelar una llamada de socorro, debe completar el procedimiento de cancelación descrito anteriormente (paso 8).

6-2 Recepción de una llamada de socorro (DISTRESS!)

DISTRESS UNDEFINED 123456789

▶ 00:01

Cuando se recibe una llamada de socorro (DISTRESS!) suena una alerta.

- Pulse la tecla multifunción SILENC para silenciar la alerta. No es necesario que envíe una confirmación.
- La radio selecciona automáticamente CH16 al cabo de 10 segundos si el usuario no interviene. Para cambiar inmediatamente a CH16, pulse la tecla multifunción ACCEPT.
- 3. Pulse el botón ◀/▶ para ver los detalles de la llamada de socorro. Los detalles incluyen el MMSI de usuario y la naturaleza de la llamada de socorro (si se especifica), además de la hora y la ubicación (si se especifican). Si no se especifican la ubicación y la hora, estas se sustituirán por secuencias de nueves y ochos, respectivamente.
 - •Esta radio puede recibir datos mejorados de posición de LL si la embarcación que transmite la llamada de socorro los envía. Esto proporciona la posición de la embarcación en problemas en un radio de 20 m (60 pies).
- 4. Pulse PTT para establecer contacto por voz o bien, pulse la tecla EXIT para terminar la llamada DISTRESS RECEIVE (recepción de llamada de socorro).

Nota: Los datos de la llamada se almacenan en el registro de socorro y la trama de datos de posición (DSC y DSE) se enviará a través del puerto NMEA 0183 a un chart plotter o MFD conectado.

6-3 Confirmación de llamada de socorro (DISTRESS ACK) o retransmisión de llamada de socorro a todos los barcos (DISTRESS REL)

- Cuando se recibe una confirmación de llamada de socorro o una retransmisión de llamada de socorro a todos los barcos, suena una alarma. Pulse la tecla multifunción SILENC para silenciar la alerta.
- La radio selecciona automáticamente CH16 al cabo de 10 segundos si el usuario no interviene. Para cambiar inmediatamente a CH16, pulse la tecla multifunción ACCEPT.
- - Los detalles incluyen el MMSI de usuario y la naturaleza de la llamada de socorro (si se especifica), además de la hora y la ubicación (si se especifican). Si no se especifican la ubicación y la hora, estas se sustituirán por secuencias de nueves y ochos, respectivamente.
- Pulse PTT para establecer contacto por voz con la embarcación que envía la llamada. Mantenga una escucha en CH16 y permanezca a la espera para prestar ayuda.

- Para confirmar una llamada de socorro (DISTRESS ACK) enviada por las autoridades de búsqueda y salvamento (SAR) de su país, la radio cancela automáticamente las transmisiones en modo de socorro y se muestra CH16. Pulse PTT para establecer un contacto por voz con las autoridades de búsqueda y salvamento (SAR).
- Las autoridades de búsqueda y salvamento (SAR) de su país son las únicas que pueden enviar una confirmación de llamada de socorro (DISTRESS ACK).
- 5. Pulse la tecla EXIT para cancelar el proceso de recepción de DSC actual.

Nota: Los datos de la llamada se almacenan en el registro de socorro y la trama de datos de posición (DSC y DSE) se enviará a través del puerto NMEA 0183 a un chart plotter o MED conectado.

DISTRESS ACK FROM 567890123 ▶ 00:01

6-4 Transmisión de llamada de socorro individual (INDIV DISTR RELAY)

Cuando se recibe una llamada de transmisión de llamada de socorro individual, suena la alarma y se muestra INDIV DISTR RELAY.

- 1. Pulse la tecla multifunción **SILENC** para silenciar la alarma.
- Pulse ◀/▶ para ver los detalles de la llamada de socorro. Los detalles incluyen el MMSI de usuario y la naturaleza de la llamada de socorro (si se especifica), además de la hora y la ubicación (si se especifican). Si no se especifican la ubicación y la hora, estas se sustituirán por secuencias de nueves y ochos, respectivamente.
- TODOS LOS MODELOS: pulse la tecla multifunción ACCEPT para aceptar inmediatamente el cambio de canal antes de que se agoten los 10 segundos del temporizador.
- MODELOS DE EE. UU.: pulse la tecla multifunción ACK para confirmar la llamada después de 10 segundos (para obtener información sobre las opciones de "INDIV REPLY", vea la sección 4-8-3).
- 5. Pulse la tecla EXIT para cerrar el proceso de recepción de DSC actual.

Nota: Los datos de la llamada se almacenan en el registro de socorro y la trama de datos de posición (DSC y DSE) se enviará a través del puerto NMEA 0183 a un chart plotter o MFD conectado.

Sección 7: Instrucciones de instalación

7-1 Baterías y cargador

La radio se envía con un paquete de baterías de polímero de litio recargables.

El cargador suministrado para esta radio solo se debe utilizar para cargar la batería que se le proporciona. **NO** cargue baterías de ningún otro tipo con este cargador ya que podrían arder, estropearse o explotar. No exponga la batería de la radio a temperaturas extremas para a prolongar su vida útil.

7-1-1 Instalar la batería

- Coloque la batería de forma que se alineen las tres pestañas externas con las ranuras de la radio.
- 2. Encaje la batería en la radio hasta que esté bien acoplada en la carcasa de la radio.
- Gire la pestaña de bloqueo hasta que encaje en su posición en la parte trasera de la batería.

7-1-2 Carga inicial


Puede cargar la batería de polímero de litio cuando está colocada en la radio o por separado:

- Enchufe el dispositivo en el cargador AC/DC y compruebe si el voltaje es el correcto para su cargador.
- 2. Conecte el cable del cargador en la toma de la base del cargador.
- Inserte la batería acoplada a la radio o por separado en la base del cargador. Los contactos metálicos de carga de la radio entrarán en contacto con las puntas de acople del cargador para transferir la corriente de carga.
- Compruebe que la luz roja situada en la parte delantera del cargador se ilumina para indicar que la batería está colocada correctamente y que el cargador está en funcionamiento.
- 5. Cargue la batería durante 2,5 o 3 horas antes de utilizarla. La luz volverá a ser verde cuando la batería esté completamente cargada.

PRECAUCIÓN

Para maximizar la vida útil de la batería: retire la batería del cargador tras 3,5 horas. La sobrecarga de las baterías puede ocasionar daños tanto en la batería como en la radio.

7-1-3 Conector GPS

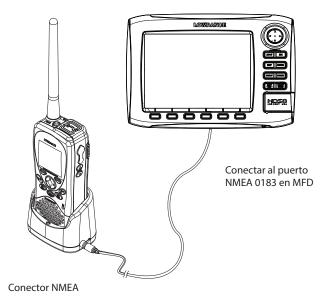

Esta radio es compatible con NMEA 0183 para el envío de señales GPS. Puede utilizar el conector GPS para conectar la radio y algunos receptores de navegación GPS como el chart plotter.

- 1. Inserte el cable del conector GPS en la toma de NMEA de la base del cargador.
- 2. Conecte el chart plotter al VHF utilizando el siguiente código de cables:

Color del cable	Función			
Rojo	NMEA OUT (+)			
Negro	NMEA OUT (-)			


7-1-4 Funcionamiento del cargador de la batería

Solo se debe utilizar el cargador suministrado para cargar la batería de la radio. Se trata de un cargador inteligente con una luz LED que indica el estado de la carga.

Color de LED	Función
Rojo	La batería está conectada y cargando
Verde	La batería está llena o la carga se ha completado
Rojo (parpadea)	Hay un problema con la batería o la temperatura es demasiado alta

7-1-5 Colocar el cargador de la batería en una superficie plana


Puede colocar el cargador de la batería directamente sobre una superficie plana. Asegúrese de que la superficie se puede perforar y de que tiene la resistencia necesaria para que no se mueva.

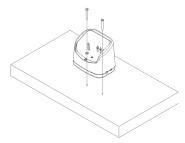

7-1-6 Colocar el cargador de la batería y el soporte en la pared

También puede colocar el cargador en la pared con la ayuda del soporte y los tornillos suministrados.

- 1. Coloque el soporte como se indica en el diagrama.
- 2. Acople el cargador de la batería al soporte con la ayuda de los tornillos que se suministran.

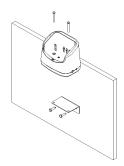

Para retirar la batería de la radio:


- 1. Deslice las dos palancas hacia abajo (simultáneamente).
- 2. Retire la batería.

7-2 Instalación de la pinza para el cinturón

Deslice la pinza (2) en el hueco que encontrará en la parte trasera de la batería de la radio.



La pinza para el cinturón suministrada le permite acoplar la radio a su cinturón. Para instalar la pinza para el cinturón, deslice la pinza en la parte trasera de su radio y asegúrese de que la marca de ajuste está alineada.

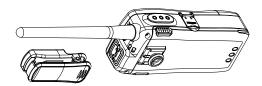

7-3 Instalación y retirada de la antena

Asegúrese de que la antena flexible está acoplada a la radio. Compruebe que la radio esté apagada siempre que la antena no esté conectada.

Instalar la antena:

Enrosque la antena en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje correctamente.

Retirar la antena:

Desenrosque la antena en el sentido opuesto a las agujas del reloj hasta que pueda retirarla (ver imagen).



Nota: No ponga en funcionamiento la radio ni pulse la tecla PTT si la antena no está instalada.



Nunca deje la radio en un coche o maletero cerrado ya que las altas temperaturas pueden dañar los aparatos electrónicos.

Apéndice A: Especificaciones técnicas

LOWRANCE Link-2

A-1 General:

Resistencia al agua Flotante y totalmente sumergible según la norma JIS-7

Canales Todos los canales estadounidenses, canadienses,

internacionales

Canales meteorológicos 10 NOAA

Rango de frecuencia Transmisión: de 156,025 a 157,425 MHz

Recepción: de 156,025 a 163,275 MHz

Modelo de la batería BP-10

Detalles de la batería 7,4 V, 1400 mAh (10,36 Wh), de polímero de litio sellado

Duración de la batería 7 horas (con GPS/DSC activado, 5 W de potencia de

salida y ciclo 5/5/90 %)

Tipo de base del cargador BC-10

Detalles de la base del cargador 12 V DC, 800 mA

Corriente de carga de la base 500±100 mA con tiempo de cargado rápido de 4 horas

Toma de la antena SMA

DSC CLASS-D

Visualización LCD de 128 x 128 píxeles en mapa de bits con

retroiluminación

A-2 Receptor:

Sensibilidad SINAD de 12 dB < 0.25 uV

Sensibilidad de squelch 0,20 uV

Selección de canal advacente 70 dB

Rechazo de respuesta espúrea 70 dB

Rechazo de intermodulación 68 dB

Potencia de salida de audio 250 mW a THD 5 %, 700 mW máx.

A-3 Transmisor:

Potencia de salida 1 o 5 vatios (seleccionable)

Tipo de modulación FM

Atenuación de ruido y zumbidos 40 dB

Distorsión de audio 5 %

Potencia de canal adyacente Inferior a 70 dB Emisiones espúreas/armónicas Inferior a 0,25 uW

Consumo de corriente 1.75 A en transmis

Consumo de corriente 1,75 A en transmisión (alta)

0,8 A en transmisión (baja)

A-4 Navegación y GPS:

Seguimiento de satélites 12

Navegación Visualización de navegación ortodrómica con

300 waypoints

Plotter 12 escalas y 360 puntos de historial de seguimiento

con control de intervalos

Unidades NM, SM, KM

A-5 Llamada digital selectiva (DSC):

Tipo de DSC CLASS-D

MMSI y directorio NAME 20 números y grupos

Tecla de socorro específica Sí

A-6 Normas:

DSC – modelos de EE. UU. ITU-R M.493-13
DSC – modelos de la UF FN 300338-5

Otras EN 60950-1:2006 /A1:2010

A-7 Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones NMEA 0183, 4800 baudios (cuando esté acoplado en la

base de carga)

Salida NMEA 0183 (transmisión) DSC (para llamadas DSC), DSE (para posición mejorada)

RMC, GGA, GLL, GSV a 1 Hz

Apéndice B: Cartas de canales marinos VHF de EE. UU. y ROW

Las siguientes cartas de canales se ofrecen solo a modo de referencia y pueden no ser correctas en todas las regiones. El operador es responsable de garantizar la utilización de los canales y frecuencias correctos de acuerdo con la normativa local.

B-1 Carta de canales internacionales

CH	TX (MHz)	RX (MHz)	MODO	TIPO DE TRÁFICO	DE BARCO A BARCO	DE BARCO A COSTA	ETIQUETA DE NOMBRE	OBSERVA- CIÓN
01	156,050	160,650	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
02	156,100	160,700	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
03	156,150	160,750	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
04	156,200	160,800	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
05	156,250	160,850	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS/VTS	
06	156,300	156,300	S	Seguridad entre barcos	Sí	No	SAFETY	
07	156,350	160,950	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
08	156,400	156,400	S	Comercial (solo entre barcos)	Sí	No	COMMERCIAL	
09	156,450	156,450	S	Entre barcos	Sí	Sí	CALLING	
10	156,500	156,500	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
11	156,550	156,550	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	VTS	
12	156,600	156,600	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS/VTS	
13	156,650	156,650	S	Seguridad de navegación entre barcos (de puente a puente)	Sí	No	BRIDGE COM	
14	156,700	156,700	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS/VTS	
15	156,750	156,750	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	① Solo 1 W
16	156,800	156,800	S	Socorro, seguridad y llamadas internacionales	Sí	Sí	DISTRESS	
17	156,850	156,850	S	Controlado por el estado	Sí	Sí	SAR	① Solo 1 W
18	156,900	161,500	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
19	156,950	161,550	D	De barco a costa	No	Sí	SHIP-SHORE	
20	157,000	161,600	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
21	157,050	161,650	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
22	157,100	161,700	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
23	157,150	161,750	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
24	157,200	161,800	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
25	157,250	161,850	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
26	157,300	161,900	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
27	157,350	161,950	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
28	157,400	162,000	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
60	156,025	160,625	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	

61	156,075	160,675	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
62	156,125	160,725	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
63	156,175	160,775	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
64	156,225	160,825	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
65	156,275	160,875	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
66	156,325	160,925	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
67	156,375	156,375	S	Comercial, de puente a puente	Sí	No	BRIDGE COM	
68	156,425	156,425	S	Entre barcos	Sí	No	SHIP-SHIP	
69	156,475	156,475	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
70	156,525	156,525	-	Llamada digital selectiva: DSC			DSC	0
71	156,575	156,575	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
72	156,625	156,625	S	Entre barcos	Sí	No	SHIP-SHIP	
73	156,675	156,675	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
74	156,725	156,725	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
77	156,875	156,875	S	De barco a costa	Sí	No	SHIP-SHORE	
78	156,925	161,525	D	De barco a costa	No	Sí	SHIP-SHORE	
79	156,975	161,575	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
80	157,025	161,625	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
81	157,075	161,675	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
82	157,125	161,725	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
83	157,175	161,775	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
84	157,225	161,825	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
85	157,275	161,875	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
86	157,325	161,925	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
87	157,375	161,975	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
88	157,425	162,025	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	

Notas especiales acerca del uso de canales internacionales

- Solo LOW POWER (1 W).
- ②. El canal 70 se destina exclusivamente a llamadas digitales selectivas (DSC), como llamadas de socorro, de seguridad y a barcos. En CH70 no está permitida la comunicación por voz. Este canal solo está disponible en radios que tengan activada las funciones DSC.

Nota:

- No es legal usar el grupo de canales internacionales en aguas estadounidenses o canadienses.
- Seleccione el conjunto de canales internacionales para usarlo en Australia, Nueva Zelanda y
 otras regiones de Asia-Pacífico, y en todas las demás regiones en las que no se especifique lo
 contrario.

TECLA: S = canal de operación símplex; D = canal de operación dúplex.

B-2 Carta de canales de EE. UU.

СН	TX (MHz)	RX (MHz)	MODO	TIPO DE TRÁFICO	DE BARCO A BARCO	DE BARCO A COSTA	ETIQUETA DE NOMBRE	OBSERVA- CIÓN
01A	156,050	156,050	S	Operaciones portuarias, áreas VTS seleccionadas	Sí	Sí	PORT OPS/VTS	
03A	156,150	156,150	S	Gobierno de los Estados Unidos, Guardia Costera	Sí	Sí	UNAUTHORIZED	4
05A	156,250	156,250	S	Operaciones portuarias, áreas VTS seleccionadas	Sí	Sí	PORT OPS/VTS	
06	156,300	156,300	S	Seguridad entre barcos	Sí	No	SAFETY	
07A	156,350	156,350	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
08	156,400	156,400	S	Comercial (solo entre barcos)	Sí	No	COMMERCIAL	
09	156,450	156,450	S	Canal de llamadas de recreo	Sí	Sí	CALLING	
10	156,500	156,500	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
11	156,550	156,550	S	Comercial, VTS en áreas seleccionadas	Sí	Sí	VTS	
12	156,600	156,600	S	Operaciones portuarias, áreas VTS seleccionadas	Sí	Sí	PORT OPS/VTS	
13	156,650	156,650	S	Seguridad de navegación entre barcos (de puente a puente), 1 W en el encendido	Sí	No	BRIDGE COM	31W
14	156,700	156,700	S	Operaciones portuarias, áreas VTS seleccionadas			PORT OPS/VTS	
15		156,750	S	Medioambientales ENVIRONMENTAL		ENVIRONMEN- TAL	② Solo RX	
16	156,800	156,800	S	Socorro, seguridad y llamadas internacionales	Sí	Sí	DISTRESS	
17	156,850	156,850	S	Controlado por el estado	Sí	Sí	SAR	① Solo 1 W
18A	156,900	156,900	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
19A	156,950	156,950	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
20	157,000	161,600	D	Operaciones portuarias, Guardia Costera de Canadá	No	Sí	PORT OPS	
20A	157,000	157,000	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
21A	157,050	157,050	S	Gobierno de los Estados Unidos, Guardia Costera de Canadá	Sí	Sí	UNAUTHORIZED	4
22A	157,100	157,100	S	Enlace de la guardia costera	Sí	Sí	COAST GUARD	
23A	157,150	157,150	S	Gobierno de los Estados Unidos, guardia costera	Sí	Sí	UNAUTHORIZED	4
24	157,200	161,800	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
25	157,250	161,850	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
26	157,300	161,900	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
27	157,350	161,950	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
28	157,400	162,000	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
61A	156,075	156,075	S	Gobierno de los Estados Unidos, Guardia Sí Sí UNAUTH		UNAUTHORIZED	4	
63A	156,175	156,175	S	Operaciones portuarias, VTS en áreas seleccionadas	Sí	Sí	PORT OPS/VTS	

64A	156,225	156,225	S	Gobierno de los Estados Unidos, pesca comercial canadiense		4		
65A	156,275	156,275	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
66A	156,325	156,325	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
67	156,375	156,375	S	Comercial, de puente a puente, 1 W en el encendido	Sí	No	BRIDGE COM	31W
68	156,425	156,425	S	Operaciones de la embarcación, de recreo	Sí	No	SHIP - SHIP	
69	156,475	156,475	S	Operaciones de la embarcación, de recreo	Sí	Sí	PLEASURE	
70	156,525	156,525		Llamada digital selectiva: DSC			DSC	6
71	156,575	156,575	S	Operaciones de la embarcación, de recreo	Sí	Sí	PLEASURE	
72	156,625	156,625	S	Operaciones de la embarcación, de recreo	Sí	No	SHIP - SHIP	
73	156,675	156,675	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
74	156,725	156,725	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
77	156,875	156,875	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	① Solo 1 W
78A	156,925	156,925	S	Operaciones de la embarcación, de recreo	Sí	No	SHIP - SHIP	
79A	156,975	156,975	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
80A	157,025	157,025	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
81A	157,075	157,075	S	Gobierno de los Estados Unidos, operaciones de la Agencia de Protección Ambiental	Sí	Sí	UNAUTHORIZED	4
82A	157,125	157,125	S	Gobierno de los Estados Unidos, Guardia Costera de Canadá	Sí	Sí	UNAUTHORIZED	4
83A	157,175	157,175	S	Gobierno de los Estados Unidos, Guardia Costera de Canadá	Sí	Sí	UNAUTHORIZED	4
84	157,225	161,825	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
84A	157,225	157,225	S	Correspondencia pública, operador marino				
85	157,275	161,875	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
85A	157,275	157,275	S	Correspondencia pública, operador marino				
86	157,325	161,925	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
86A	157,325	157,325	S	Correspondencia pública, operador marino				
87	157,375	161,975	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
87A	157,375	157,375	S	Correspondencia pública, operador marino				
88	157,425	162,025	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
88A	157,425	157,425	S	Comercial (solo entre barcos)	Sí	No	COMMERCIAL	

Notas especiales acerca del uso de canales de EE. UU.

- ①. Solo LOW POWER (1 W).
- Solo recepción.
- 3. Inicialmente LOW POWER (1 W). Cambie a HIGH POWER manteniendo la tecla H/L pulsada antes de transmitir. Se utiliza normalmente en las comunicaciones de puente a puente.
- ① De acuerdo con la legislación, los canales símplex ligeramente sombreados 03A, 21A, 23A, 61A, 64A, 81A, 82A, y 83A no se pueden usar en aguas de EE. UU. a menos que la guardia costera del país conceda una autorización especial. No están destinados a uso público.
- ⑤. La letra "A" iluminada por el número de canal indica que el canal de EE. UU. es símplex.

- Este mismo canal siempre es dúplex cuando se selecciona la opción internacional. La referencia "A" no existe para los canales internacionales. La letra "B" solo se usa para algunos canales canadienses de "solo recepción".
- El canal 70 se destina exclusivamente a llamadas digitales selectivas (DSC), como llamadas de socorro, de seguridad y a barcos. En CH70 no está permitida la comunicación por voz. Este canal solo está disponible en radios que tengan activada las funciones DSC.

TECLA: S = canal de operación símplex; D = canal de operación dúplex.

Carta de canales B 3 CANADA

СН	TX (MHz)	RX (MHz)	MODO	TIPO DE TRÁFICO	DE BARCO A BARCO	DE BARCO A COSTA	ETIQUETA DE NOMBRE	OBSERVA- CIÓN
01	156,050	160,650	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
02	156,100	160,700	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
03	156,150	160,750	D	Correspondencia pública No Sí TELEPHONE				
04A	156,200	156,200	S	Guardia Costera de Canadá, SAR	Sí	Sí	CANADIAN CG	
05A	156,250	156,250	S	Operaciones portuarias, VTS en áreas seleccionadas	Sí	Sí	PORT OPS/VTS	
06	156,300	156,300	S	Seguridad entre barcos	Sí	No	SAFETY	
07A	156,350	156,350	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
08	156,400	156,400	S	Comercial (solo entre barcos)	Sí	No	COMMERCIAL	
09	156,450	156,450	S	Canal de llamadas de recreo	Sí	Sí	CALLING	
10	156,500	156,500	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
11	156,550	156,550	S	Comercial, VTS en áreas seleccionadas	Sí	Sí	VTS	
12	156,600	156,600	S	Operaciones portuarias, VTS en áreas seleccionadas	Sí	Sí	PORT OPS/VTS	
13	156,650	156,650	S	Seguridad de navegación entre barcos (de puente a puente), 1 W en el encendido	Sí	No	BRIDGE COM	31W
14	156,700	156,700	S	Operaciones portuarias, VTS en áreas seleccionadas	Sí	Sí	PORT OPS/VTS	
15	156,750	156,750	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	① Solo 1 W
16	156,800	156,800	S	Socorro, seguridad y llamadas internacionales	Sí	Sí	DISTRESS	
17	156,850	156,850	S	Controlado por el estado	Sí	Sí	SAR	① Solo 1 W
18A	156,900	156,900	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
19A	156,950	156,950	S	Guardia Costera de Canadá	Sí	Sí	CANADIAN CG	
20	157,000	161,600	D	Guardia Costera de Canadá	No	Sí	CANADIAN CG	① Solo 1 W
21	157,050	161,650	D	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	
21A	157,050	157,050	S	Gobierno de los Estados Unidos, Guardia Costera de Canadá	Unidos, Guardia Sí Sí UNAUTHORIZE		UNAUTHORIZED	
21B		161,650	S	Operaciones portuarias			PORT OPS	Solo RX
22A	157,100	157,100	S	Enlace de la Guardia Costera de Canadá	Sí	Sí	CANADIAN CG	
23	157,150	161,750	D	Correspondencia pública No Sí TELEPHON		TELEPHONE		
24	157,200	161,800	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	

25	157,250	161,850	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
25B		161,850	S	Correspondencia pública			TELEPHONE	Solo RX
26	157,300	161,900	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
27	157,350	161,950	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
28	157,400	162,000	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
28B		162,000	S	Correspondencia pública			TELEPHONE	Solo RX
60	156,025	160,625	D	Correspondencia pública	No	Sí	TELEPHONE	
61A	156,075	156,075	S	Gobierno de los Estados Unidos, Guardia Costera de Canadá	Sí	Sí	UNAUTHORIZED	4
62A	156,125	156,125	S	Guardia Costera de Canadá	Sí	Sí	CANADIAN CG	
64	156,225	160,825	D	Correspondencia pública, dúplex	No	Sí	TELEPHONE	
64A	156,225	156,225	S	Gobierno de los Estados Unidos, pesca comercial canadiense	Sí	Sí	UNAUTHORIZED	4
65A	156,275	156,275	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
66A	156,325	156,325	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	① Solo 1 W
67	156,375	156,375	S	Comercial, SAR	Sí	No	COMMERCIAL	
68	156,425	156,425	S	Operaciones de la embarcación, de recreo	Sí	No	SHIP - SHIP	
69	156,475	156,475	S	Solo pesca comercial	olo pesca comercial Sí Sí COMMERCI		COMMERCIAL	
70	156,525	156,525	S	Llamada digital selectiva: DSC			DSC	6
71	156,575	156,575	S	Operaciones de la embarcación, de recreo	embarcación, de recreo Sí Sí PLEASURE		PLEASURE	
72	156,625	156,625	S	Entre barcos	Sí	No	SHIP - SHIP	
73	156,675	156,675	S	Solo pesca comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
74	156,725	156,725	S	Solo pesca comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
77	156,875	156,875	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	① Solo 1 W
78A	156,925	156,925	S	Operaciones de la embarcación, de recreo	Sí	No	SHIP - SHIP	
79A	156,975	156,975	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
80A	157,025	157,025	S	Comercial	Sí	Sí	COMMERCIAL	
81A	157,075	157,075	S	Gobierno de los Gobierno de los Estados Unidos	Sí	Sí	UNAUTHORIZED	4
82A	157,125	157,125	S	Gobierno de los Estados Unidos, Guardia Costera de Canadá	Sí	Sí	UNAUTHORIZED	4
83	157,175	161,775	D	Guardia Costera de Canadá	Sí	Sí	CANADIAN CG	
83A	157,175	157,175	S	Gobierno de los Estados Unidos, Guardia Costera de Canadá	Sí	Sí	UNAUTHORIZED	4
83B		161,775	S	Guardia Costera de Canadá, solo RX			CANADIAN CG	
84	157,225	161,825	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
85	157,275	161,875	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
86	157,325	161,925	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
87	157,375	161,975	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	
88	157,425	162,025	D	Correspondencia pública, operador marino	No	Sí	TELEPHONE	

Notas especiales acerca del uso de canales de Canadá

- ①. Solo LOW POWER (1 W).
- Solo recepción.
- Inicialmente LOW POWER (1 W). Cambie a HIGH POWER manteniendo la tecla H/L pulsada antes de transmitir. Se utiliza normalmente en las comunicaciones de puente a puente.
- De acuerdo con la legislación, los canales símplex ligeramente sombreados 21A, 23A, 61A, 64A, 81A, 82A, y 83A no se pueden usar en aguas de Canadá a menos que se obtenga una autorización especial de la Guardia Costera de Canadá.
 No están destinados a uso público.
- ⑤. La letra "A" iluminada por el número del canal indica que el canal de Canadá es símplex. Este mismo canal siempre es dúplex cuando se selecciona la opción internacional. La referencia "A" no existe para los canales internacionales. La letra "B" solo se usa para algunos canales canadienses de "solo recepción".
- El canal 70 se destina exclusivamente a llamadas digitales selectivas (DSC), como llamadas de socorro, de seguridad y a barcos. En CH70 no está permitida la comunicación por voz. Este canal solo está disponible en radios que tengan activada las funciones DSC.

Nota: No es legal usar el modo CANADA en aguas estadounidenses.

TECLA: S = canal de operación símplex; <math>D = canal de operación dúplex.

B-4 Canales METEOROLÓGICOS de EE. UU. y Canadá

СН	RX (MHz)	TIPO DE TRÁFICO	NOMBRE	OBSERVACIÓN
WX01	162,550	Canal meteorológico NOAA	NOAA WX	Solo RX
WX02	162,400	Canal meteorológico NOAA	NOAA WX	Solo RX
WX03	162,475	Canal meteorológico NOAA	NOAA WX	Solo RX
WX04	162,425	Canal meteorológico NOAA	NOAA WX	Solo RX
WX05	162,450	Canal meteorológico NOAA	NOAA WX	Solo RX
WX06	162,500	Canal meteorológico NOAA	NOAA WX	Solo RX
WX07	162,525	Canal meteorológico NOAA	NOAA WX	Solo RX
WX08	161,650	Canal meteorológico CANADIAN	CANADA WX	Solo RX
WX09	161,775	Canal meteorológico CANADIAN	CANADA WX	Solo RX
WX10	163,275	Canal meteorológico NOAA	NOAA WX	Solo RX

B-5 Alertas EAS (sistemas de alerta de emergencias)

Códigos nacionales Tipo de activación	Códigos de evento	Mensaje
Notificación de acción de emergencia (solo nacional)	EAN	WARNING
	EAT	ADVISORY
Centro nacional de información	NIC	ADVISORY
Prueba periódica nacional	NPT	TEST
Prueba mensual obligatoria	RMT	TEST
Prueba semanal obligatoria	RWT	TEST

Códigos de estado y locales Tipo de activación	Códigos de evento	Mensaje
Advertencia de avalancha	AVW	WARNING
Riesgo de avalancha	AVA	WATCH
Advertencia de ventisca de nieve	BZW	WARNING
Emergencia por secuestro de menor	CAE	WARNING
Advertencia de riesgos para la población	CDW	WARNING
Mensaje de emergencia civil	CEM	WARNING
Advertencia de inundación costera	CFW	WARNING
Riesgo de inundación costera	CFA	WATCH
Advertencia de tormenta de polvo	DSW	WARNING
Advertencia de terremoto	EQW	WARNING
Evacuación inmediata	EVI	WARNING
Advertencia de incendio	FRW	WARNING
Advertencia de inundación repentina	FFW	WARNING
Riesgo de inundación repentina	FFA	WATCH
Informe de situación sobre inundación repentina	FFS	ADVISORY
Advertencia de inundación	FLW	WARNING
Riesgo de inundación	FLA	WATCH
Informe de situación sobre inundación	FLS	ADVISORY
Advertencia sobre materiales peligrosos	HMW	WARNING
Advertencia de vientos fuertes	HWW	WARNING
Riesgo de vientos fuertes	HWA	WATCH

Códigos de estado y locales Tipo de activación	Códigos de evento	Mensaje
Advertencia de huracán	HUW	WARNING
Riesgo de huracán	HUA	WATCH
Informe de situación sobre huracán	HLS	ADVISORY
Advertencia de protección civil	LEW	WARNING
Emergencia de área local	LAE	WARNING
Emergencia por suspensión temporal del servicio tele- fónico 911	TOE	WARNING
Advertencia sobre planta de energía nuclear	NUW	WARNING
Advertencia de riesgos radiológicos	RHW	WARNING
Advertencia de tormenta eléctrica intensa	SVR	WARNING
Riesgo de tormenta eléctrica intensa	SVA	WATCH
Informe de situación sobre condiciones climáticas adversas	SVS	ADVISORY
Advertencia de refugio	SPW	WARNING
Advertencia por mal tiempo en la mar	SMW	WARNING
Informe de situación sobre condiciones climáticas especiales	SPS	ADVISORY
Advertencia de tornado	TOR	WARNING
Riesgo de tornado	TOA	WATCH
Advertencia de tormenta tropical	TRW	WARNING
Riesgo de tormenta tropical	TRA	WATCH
Advertencia de tsunami	TSW	WARNING
Riesgo de tsunami	TSA	WATCH
Advertencia de erupción volcánica	vow	WARNING
Advertencia de tormenta invernal	WSW	WARNING
Riesgo de tormenta invernal	WSA	WATCH

Si desea obtener más información acerca del sistema de alerta de emergencias y los códigos de eventos, visite:

http://www.nws.noaa.gov/os/eas_codes.shtml

Apéndice C: Cartas de canales marinos VHF de la UE

Las siguientes cartas de canales se ofrecen solo a modo de referencia y pueden no ser correctas en todas las regiones. El operador es responsable de garantizar la utilización de los canales y frecuencias correctos de acuerdo con la normativa local. Para obtener información específica sobre los canales de su país, consulte con las autoridades locales.

C1 - Conjunto de canales internacionales de la UE

CH	TX (MHz)	RX (MHz)	MODO	TIPO DE TRÁFICO	DE BARCO A BARCO	DE BARCO A COSTA	ETIQUETA DE NOMBRE	OBSERVA- CIÓN
01	156,050	160,650	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
02	156,100	160,700	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
03	156,150	160,750	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
04	156,200	160,800	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
05	156,250	160,850	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
06	156,300	156,300	S	Seguridad entre barcos	Sí	No	SAFETY	
07	156,350	160,950	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
08	156,400	156,400	S	Comercial (solo entre barcos)	Sí	No	SHIP-SHIP	
09	156,450	156,450	S	Entre barcos	Sí	Sí	SHIP-SHIP	
10	156,500	156,500	S	Entre barcos	Sí	Sí	SHIP-SHIP	
11	156,550	156,550	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
12	156,600	156,600	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
13	156,650	156,650	S	Seguridad de navegación entre barcos (de puente a puente)	Sí	No	SAFETY COM	
14	156,700	156,700	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
15	156,750	156,750	S	Entre barcos	Sí	Sí	PORT OPS	① Solo 1 W
16	156,800	156,800	S	Socorro, seguridad y llamadas internacionales	Sí	Sí	DISTRESS	
17	156,850	156,850	S	Entre barcos	Sí	Sí	PORT OPS	① Solo 1 W
18	156,900	161,500	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
19	156,950	161,550	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
20	157,000	161,600	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
21	157,050	161,650	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
22	157,100	161,700	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
23	157,150	161,750	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	

24	157,200	161,800	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
25	157,250	161,850	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
26	157,300	161,900	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
27	157,350	161,950	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
28	157,400	162,000	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
60	156,025	160,625	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
61	156,075	160,675	D	Correspondencia pública, operaciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
62	156,125	160,725	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
63	156,175	160,775	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
64	156,225	160,825	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
65	156,275	160,875	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
66	156,325	160,925	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
67	156,375	156,375	S	Comercial, de puente a puente	Sí	No	SHIP-SHIP	
68	156,425	156,425	S	Operaciones portuarias	Sí	No	PORT OPS	
69	156,475	156,475	S	Entre barcos	Sí	Sí	SHIP-SHIP	
70	156,525	156,525	-	Llamada digital selectiva: DSC			DSC	0
71	156,575	156,575	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
72	156,625	156,625	S	Entre barcos	Sí	No	SHIP-SHIP	
73	156,675	156,675	S	Entre barcos	Sí	Sí	SHIP-SHIP	
74	156,725	156,725	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	
75	156,775	156,775	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	① Solo 1 W
76	156,825	156,825	S	Operaciones portuarias	Sí	Sí	PORT OPS	① Solo 1 W
77	156,875	156,875	S	Entre barcos	Sí	No	SHIP-SHIP	
78	156,925	161,525	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
79	156,975	161,575	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
80	157,025	161,625	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
81	157,075	161,675	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
82	157,125	161,725	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	

83	157,175	161,775	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
84	157,225	161,825	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
85	157,275	161,875	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
86	157,325	161,925	D	Correspondencia pública, opera- ciones portuarias	No	Sí	PHONE-PORTOP	
87	157,375	157,375	S	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS 3	
88	157,425	157,425	S	Operaciones portuarias	No	Sí	PORT OPS	3

Notas especiales acerca del uso de canales internacionales de la UE

- O. Solo LOW POWER (1 W).
- ②. El canal 70 se destina exclusivamente a llamadas digitales selectivas (DSC), como llamadas de socorro, de seguridad y a barcos. En CH70 no está permitida la comunicación por voz. Este canal solo está disponible en radios que tengan activada las funciones DSC.
- 3. Puede ser dúplex en algunas ubicaciones.

TECLA: S = canal de operación símplex; D = canal de operación dúplex.

C-2 Tabla de vías navegables de interior específicas del país: ATIS activado

Para obtener información específica sobre los canales de su país, consulte con las autoridades locales.

СН	ANOTACIONES ESPECÍFICAS		DE TRANSMISIÓN MHZ)	DE BARCO A BARCO	DE BARCO A PUERTO	INFORMACIÓN NÁUTICA
		BARCO	TIERRA			
60	a)	156,025	160,625			х
01	a)	156,05	160,65			х
61	a)	156,075	160,675			х
02	a)	156,1	160,7			х
62	a)	156,125	160,725			х
03	a)	156,15	160,75			х
63	a)	156,175	160,775			х
04	a)	156,2	160,8			х
64	a)	156,225	160,825			х
05	a)	156,25	160,85			х
65	a)	156,275	160,875			х
06	a) b)	156,3	156,3	х		
66	a)	156,325	160,925			х
07	a)	156,35	160,95			х
67	a) c)	156,375	156,375			х
08	a) q)	156,4	156,4	х		
68	a)	156,425	156,425			х
09	a) b) c)	156,45	156,45			х
69	a)	156,475	156,475			х
10	e)	156,5	156,5	х		
70	a)	156,525	156,525	Llamada digital selecti	va para socorro, segui	ridad y llamada
11		156,55	156,55		Х	
71		156,575	156,575		Х	
12		156,6	156,6		Х	
72	a) r)	156,625	156,625	х		
13	f)	156,65	156,65	х		
73	f) g)	156,675	156,675			х
14	q)	156,7	156,7		Х	
74	a)	156,725	156,725		Х	
15	h)	156,75	156,75			х
75	0)	156,775	156,775		Х	
16	i)	156,8	156,8			х

76	j) d) o)	156,825	156,825		х
17	h)	156,85	156,85		х
77	a) k)	156,875	156,875	х	
18		156,9	161,5		х
78		156,925	161,525		х
19		156,95	161,55		х
79	a)	156,975	161,575		х
20		157	161,6		х
80		157,025	161,625		х
21	a)	157,05	161,65		х
81	a)	157,075	161,675		х
22		157,1	161,7		х
82	I) m)	157,125	161,725		х
23	m)	157,15	161,75		х
83	a) m)	157,175	161,775		х
24	m)	157,2	161,8		х
84	m)	157,225	161,825		х
25	m)	157,25	161,85		х
85	a) m)	157,275	161,875		х
26	m)	157,3	161,9		х
86	a) m)	157,325	161,925		х
27	m)	157,35	161,95		х
87	a) d)	157,375	157,375		х
28	m)	157,4	162		х
88	a) p)	157,425	157,425		х
AIS 1	a) n)	161,975	161,975		
AIS 2	a) n)	162,025	162,025		

Observaciones generales sobre la tabla específica del país:

- Los centros de tráfico también pueden usar los canales de las categorías de servicio de barco a barco y de información náutica para sistemas de tráfico de embarcaciones
- 2 En algunos países, las frecuencias de algunos canales se usan para otras categorías de servicio o para otros servicios de radio. Estos países son Austria, Bulgaria, Croacia, República Federal de Yugoslavia, Hungría, Moldavia, Rumanía, Federación Rusa, República Eslovaca, República Checa (a excepción de los canales 08, 09, 72, 74 y 86) y Ucrania. Las administraciones interesadas deberían intentar que estos canales de frecuencias estén disponibles lo antes posible para el servicio de radiotelefonía en las vías navegables del interior y/o la categoría de servicio requerida.

Explicación de las anotaciones específicas de la tabla específica del país:

- En los países mencionados en la observación 2, queda estrictamente prohibido usar este canal.
- b. No se permite usar este canal entre el km 150 y el km 350 del Rin.
- En los Países Bajos, este canal se usa en comunicaciones durante operaciones de seguridad en el Mar del Norte, IJsselmeer, Mar de Frisia, y Escalda Oriental y Occidental.
- Este canal también se puede usar para pilotaje, amarre y remolque, y para otras tareas náuticas.
- e. Este canal es el primer canal de barco a barco, a menos que la autoridad competente haya designado otro canal. En los países mencionados en la observación 2, la potencia de salida se puede establecer en un valor comprendido entre 6 y 25 W hasta el 1 de enero de 2005.
- f. En los países mencionados en la observación 2, este canal lo usan las autoridades de barco a puerto de la categoría de servicio.
- g. En los Países Bajos, este canal lo usa la guardia costera nacional para establecer comunicaciones durante operaciones de contaminación petrolífera en el Mar del Norte, así como para enviar y recibir mensajes de seguridad del Mar del Norte, Mar de Frisia, IJsselmeer, y Escalda Oriental y Occidental.
- h. Este canal solo se puede usar para comunicaciones a bordo de categoría de servicio.
- i. Este canal solo se puede usar para establecer comunicaciones entre las embarcaciones marítimas y las estaciones terrestres participantes en caso de comunicaciones de socorro y seguridad dentro de las áreas marítimas. En los países mencionados en la observación 2, este canal solo se puede usar en casos de comunicaciones de socorro, seguridad y llamadas.
- j. La potencia de salida se puede reducir automáticamente a un valor comprendido entre 0,5 y 1 W.
- k. Este canal se puede usar para comunicaciones de carácter social.
- En los Países Bajos y Bélgica, este canal se puede usar para transmitir mensajes relativos al trasvase de combustible y al avituallamiento. Hay que reducir la potencia de salida manualmente a un valor comprendido entre 0,5 y 1 W.
- m. Este canal también se puede usar para correspondencia pública.
- Este canal se va a usar con el sistema de identificación automática de barcos y de vigilancia (AIS), capaz de prestar servicio en todo el mundo, tanto en mares como en vías navegables del interior.
- La disponibilidad de este canal es voluntaria. El equipo existente debe poder funcionar en este canal dentro de un plazo de diez años después de la entrada en vigor de este acuerdo.
- Tras obtener el permiso de la autoridad competente, este canal se puede usar solo para eventos especiales de manera temporal.
- En la República Checa, este canal se usa para la información náutica de la categoría de servicio.
- r. En la República Checa, este canal se usa para las autoridades de barco a puerto de la categoría de servicio.

C-3 Canales especiales

País	Elemento	Carta	Canal principal	
UE estándar, Francia, Grecia, España, Portugal	DSC ON	EUR por defecto		
Reino Unido	DSC ON	EUR por defecto	M, M2	
Dálmina	DSC ON	EUR por defecto	31, 37, 96 (1W)	
Bélgica	ATIS ON	EUR por defecto	31, 96 (1W)	
Noruega, Finlandia	DSC ON		L1, L2, L3, F1, F2, F3	
Suecia, Dinamarca	DSC ON		L1, L2, F1, F2, F3	
Italia	DSC ON			
Italia (con costa)	DSC ON		A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	
De (see Deite	DSC ON		31 (1W), 37	
Países Bajos	ATIS ON	EUR por defecto	31 (1W)	
A1	DSC ON			
Alemania	ATIS ON	EUR por defecto		
Acceptain	DSC ON	EUR por defecto		
Austria	ATIS ON	EUR por defecto		

Países de la UE en los que se va a usar:

AT: Austria	HU: Hungría	PL: Polonia
BE: Bélgica	IS: Islandia	PT: Portugal
BG: Bulgaria	IE: Irlanda	RO: Rumanía
CY: Chipre	IT: Italia	SK: Eslovaquia
CZ: República Checa	LI: Liechtenstein	SI: Eslovenia
DK: Dinamarca	LV: Letonia	ES: España
EE: Estonia	LT: Lituania	SE: Suecia
FI: Finlandia	LU: Luxemburgo	CH: Suiza
FR: Francia	MT: Malta	TR: Turquía
DE: Alemania	NL: Países Bajos	UK: Reino Unido
GR: Grecia	NO: Noruega	



LOWRANCE°